
## SONY

# Digital Still Camera

Operating Instructions	GB
Manual de instrucciones	ES

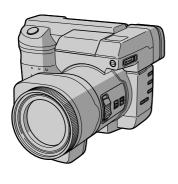

MVC-FD91

Digital Mavica

## **English**

## Operating instructions

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

As you read through this manual, buttons and settings on the camera are shown in capital letters. e.g., Press FLASH.

## **WARNING**

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.





This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

#### Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Serial No	

#### CAUTION

Never expose the battery pack to temperatures above  $140^{\circ}F$  ( $60^{\circ}C$ ), such as in a car parked in the sun or under direct sunlight.

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS POLARIZED AC PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

#### Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## For the Customers in the United States and CANADA

DISPOSAL OF LITHIUM ION BATTERY.

LITHIUM ION BATTERY.

DISPOSE OF PROPERLY.

You can return you unwanted lithium ion batteries to your nearest Sony Service Center or Factory Service Center.

Note: In some areas the disposal of lithium ion batteries in household or business trash may be prohibited.

For the Sony Service Center nearest you call

1-800-222-SONY (United States only)

For the Factory Service Center nearest you call

416-499-SONY (Canada only)

Caution: Do not handle damaged or leaking lithium ion batteries.

## NOTICE FOR THE CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM

A moulded plug complying with BS 1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience.

Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a 5 AMP fuse approved by ASTA or BSI to BS 1362, (i.e., marked with \* or \* mark) must be used.

If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

#### **ATTENTION**

The electromagnetic fields at the specific frequencies may influence the picture and sound of this camera.

## **Table of contents**

Before using your camera	. 7
Parts identification	. 8
Basic operations	
Preparation	12
1: Charging the battery pack	
2: Installing the battery pack	13
3: Setting the date and time	14
Recording and playing back images	17
1: Recording still images	17
2: Recording moving images	18
3: Playing back still images	21
4: Playing back moving images	21
Battery life/No. of images that can be recorded/	
played back	
Viewing images using a personal computer	25
Advanced operations	
Changing the mode settings	
Using various functions for recording	36
Focusing manually	36
Releasing the Steady Shot function	36
Adjusting the white balance	37
Using the PROGRAM AE function	38
Additional information	
Changing the lithium battery in the camera	39
Precautions	
Troubleshooting	42
Self-diagnosis display	44
Specifications	
Warning messages	46
Function guide	47
Index	51

## Be sure to read before using your camera

## Trial recording

Before you record one-time events, you may want to make a trial recording to make sure that the camera is working correctly.

## No compensation for contents of the recording

Contents of the recording cannot be compensated for if recording or playback cannot be made due to a malfunction of the camera, floppy disk, etc.

## Precaution on copyright

Floppy disks, television programs, films, video tapes, and other materials may be copyrighted. Unauthorized recording of such materials may be contrary to the provisions of the copyright laws.

- IBM PC/AT is a registered trademark of International Business Machines Corporation of the U.S.A.
- MS-DOS and Windows are registered trademarks licensed to Microsoft Corporation, registered in the U.S.A. and other countries.
- Netscape Navigator is a trademark of Netscape Communications Corporation.
- Macintosh is a trademark licensed to Apple Computer, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.
- All other product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies.
   Furthermore. "TM" and "®" are not mentioned in each case in this manual.

## Before using your camera

This digital still camera uses a floppy disk as a medium for recording images.

Use the following floppy disk type:

Size: 3.5 inchType: 2HDCapacity: 1.44 MB

• Format: MS-DOS format (512 bytes × 18 sectors)

When using 3.5 inch, 2HD floppy disk other than described above, format it using the camera or personal computer.

#### Do not shake or strike the unit

Malfunctions, inability to record images as well as inability to use floppy disks or image and memory data breakdown, damage or loss may occur.

## Do not get the unit wet

When taking pictures outdoors in the rain or under similar conditions, be careful not to get the unit wet. If moisture condensation occurs, refer to page 41 and follow instructions on how to remove it before using.

## Do not point the viewfinder toward the sun

Do not place the unit so as to point the viewfinder or the LCD screen toward the sun. The inside of the viewfinder or the LCD screen may be damaged. Be careful when placing the unit under sunlight or by a window.

## Back up recommendations

To avoid the potential risk of data loss always copy (back up) data to disk.


## Supplied accessories


Digital still camera (1) Battery charger (1)
Power cord (1 set) NP-F330 battery pack (1)

Shoulder strap (1) Lens cap (1)

## Parts identification

See pages in ( ) for more details.

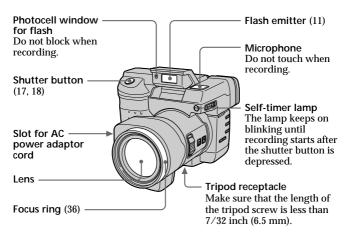




Insert the floppy disk until it clicks.




Before inserting, check that the write protect tab set to the recording position.





## To remove the floppy disk

While sliding EJECT lock down, slide DISK EJECT in the direction of the arrow.

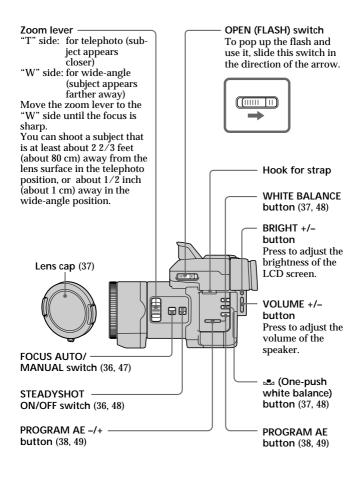


#### ⇒ Parts identification

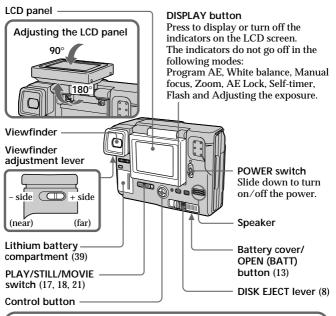

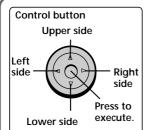

#### Function of the control button

You can execute the functions by pressing the upper, lower, left or right side of the control button. When an item is selected in the menu, the color of the item changes from blue to yellow. To enter your selection, press the center of the control button.

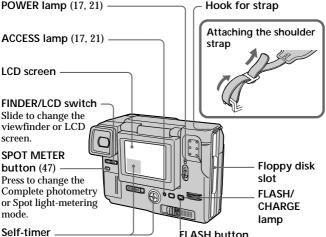

Select "[\oldot]" with the control button. then press it.

About 10 seconds after you press the shutter button, the subject is recorded.

#### Exposure

Select "FEV" or "FEV" on the LCD screen with the control button. then press it to select the desired value

+EV: To raise the exposure value (brighten the picture)

-EV: To lower the exposure value (darken the picture)

Adjustable in a range of -1.5 EV to +1.5 EV in steps of 0.5 EV.

#### FLASH button

Auto-flash is set at the factory. Each time you press the button, the flash mode changes as follows:


Auto-flash (no indication) → Forced-flash ₹ → No flash  $\odot$   $\rightarrow$  Auto-flash In Auto-flash mode, the flash radiates automatically according to the brightness of the surroundings. The subject must be 1 5/8 feet to 8 1/3 feet (0.5 m to 2.5 m) away. The flash will work at 1/60 to 1/1500 shutter speed. When you record using the flash and conversion lens (not supplied), an eclipse (shadow) may occur. To use the flash or change the flash mode, slide OPEN (FLASH) to lift the flash up. (9)

## **Preparation**

## Charging the battery pack

To charge the battery pack, use the battery charger. For details, refer to the instruction manual of the battery charger.

Connect the power cord to a wall outlet.

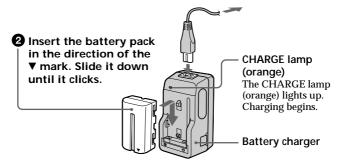

## To remove the battery pack

Slide up the battery pack.


## Charging time

Battery	Full charge*	Normal charge*
NP-F330	210 min.	150 min.
NP-F530	225 min.	165 min.
NP-F550	240 min.	180 min.

Approximate minutes to charge a discharged battery pack using the battery charger BC-V615. (Lower temperatures require a longer charging time.)

- \* Charging for about one hour after the CHARGE lamp goes out.
- \*\* Charging just until the CHARGE lamp goes out.

# 2 Installing the battery pack

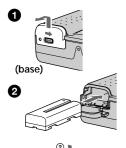


Open the battery cover.
While sliding OPEN (BATT) in the direction of the arrow

## Install the battery pack. Insert the battery pack with the ▼

Insert the battery pack with the mark facing toward the battery compartment.

Close the cover.
Press the cover until it clicks.



Open the battery cover. While sliding the battery release lever rightward, remove the battery pack.

Be careful not to drop the battery pack when removing.



### Battery release lever

## Remaining battery time indication

This camera shows on the LCD panel how many minutes you can still keep on recording or playing back images\*. Note, however, that the time might not be displayed correctly under some use conditions or in some environments.

\* The time displayed during recording or during playback refers to the time for which the battery lasts if you simply keep the camera on or if you simply keep it displaying images without performing any operation.

## Auto power-off function

During recording if you leave the camera inactive for about 3 minutes while the power is on, the camera turns off automatically to prevent wearing down the battery.

## About the power source

This camera can be powered from the following two power sources:

- InfoLITHIUM battery\* NP-F330 (supplied)/F530 (not supplied)/F550 (not supplied)
- AC power adapter AC-V700 (not supplied)

When you use the camera for a long time, we recommend you to power the camera from a wall outlet with the AC power adaptor.

#### \* "InfoLITHIUM" battery pack


The "InfoLITHIUM" is a lithium ion battery pack which can exchange data with compatible equipment about its battery consumption. "InfoLITHIUM" is a trademark of Sony Corporation.

# 3 Setting the date and time

When you use the camera first, set the date and time.


The date and time are necessary for MS-DOS format recording. If they are not set, incorrect date and time are recorded, and CLOCK SET screen in step ③ appears whenever you turn on the camera in STILL/MOVIE mode.

- 1 Slide POWER down to turn on the power.
- 2 Select "CLOCK SET" in MENU with the control button, then press it.

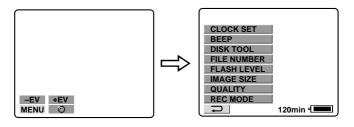

3 Select the desired display of the date with the control button, then press it.


Y/M/D (year/month/day) M/D/Y (month/day/year) D/M/Y (day/month/year)




Select the date and time with the control button, then press it.

The item to be changed is indicated with ▲/▼. Select number by pressing the upper side or lower side of the control button, then press it to enter the number.

After entering the number,  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  moves to the next item. When "D/M/Y" is selected, set the time on a 24-hour cycle.



**5** Select "ENTER" with the control button, then press it at the desired moment to begin clock movement.



## ⇒ Preparation

## To cancel setting the date and time

Select "CANCEL" with the control button, then press it.


#### Note

If the "诶" indicator appears on the LCD screen, replace the lithium battery according to the procedures on page 39.

## Recording and playing back images

# 1 Recording still images

To record the images, slide POWER down to turn on the power (The POWER lamp lights up) and insert the floppy disk until it clicks.

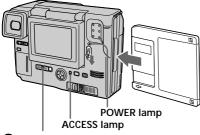

- 1 Set PLAY/STILL/MOVIE to STILL.
- Press the shutter button halfway down.

The AE lock indicator • (green) flashes. When AE (auto exposure), AWB (auto white balance) and AF (auto focus) are frozen, the AE lock indicator stops flashing.

3 Press the shutter button fully down.

The image is recorded on the disk.

## The number of images you can record on a floppy disk

About 10 - 16 images with all default settings. (p. 29)



When the image is recorded on the disk, the ACCESS lamp flashes. When the ACCESS lamp is flashing, never shake or strike the unit. Also, do not turn the power off or remove the battery pack or floppy disk. Otherwise, an image data breakdown may occur and the floppy disk may become unusable.



# 2 Recording moving images

- **1** Set PLAY/STILL/MOVIE to MOVIE.
- 2 Press the shutter button fully down momentarily.

The image and sound are recorded for 5 seconds.

#### Hold the shutter button fully down.

The image and sound are recorded until you release it.

Maximum 60 seconds when recording  $160 \times 112$  size  $\square_{160}$ 15 seconds when recording  $320 \times 240$  size  $\square_{220}$ 

Moving images will be softer than still images.

## Recording with LCD panel up - Mirror mode

If you turn the LCD panel over so that it faces the other way, you can record yourself while watching yourself on the LCD screen.




When recording in mirror mode, the picture on the LCD screen rotates right or left as if in a mirror, but the recorded image will be the same as the actual subject.

#### Note

The characters on the LCD screen also rotate right or left.

## The indicators during recording

The indicators on the LCD screen are not recorded.

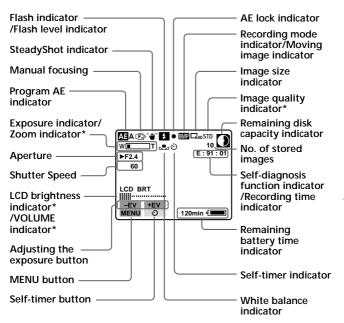

<sup>\*</sup> Only displayed during operation.

## ⇒ Recording and playing back images

## Functions you can use for image recording

Adjusting the brightness of the LCD screen (p. 9)

Zoom (p. 9)

Flash (p. 11)\*

Self-timer (p. 11)

Adjusting the exposure (p. 11)

Spot light-metering (p. 47)

Focusing manually (p. 36, 47)

Releasing the SteadyShot function (p. 36, 48)

Adjusting the white balance (p. 37, 48)

PROGRAM AE function (p. 38, 49, 50)

Selecting the recording mode – REC MODE (p. 28)\*

Selecting the image quality – QUALITY (p. 30)\*

Selecting the flash level – FLASH LEVEL (p. 30)\*

Selecting the file numbering mode – FILE NUMBER (p. 31)

Selecting the image size
- IMAGE SIZE (p. 30, 31)


<sup>\*</sup> You cannot use these functions for MOVIE mode.

# 3 Playing back still images

To watch the recorded images on the LCD screen, slide POWER down to turn on the power (The POWER lamp lights up) and insert the floppy disk until clicks.

1 Set PLAY/STILL/MOVIE to PLAY.

The ACCESS lamp flashes and the last recorded image appears on the LCD screen.

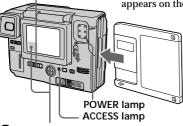

- Select the recorded image with the control button. Select the button on the LCD screen with the control button, then press it.

  - ► To display the next image.
  - INDEX: To display 6 recorded images at a time (Index screen).

# 4 Playing back moving images

Set PLAY/STILL/MOVIE to PLAY.

The ACCESS lamp flashes and the last recorded image appears on the LCD screen.


The image recorded in MOVIE mode is displayed one-size smaller than the other normal-sized images.

Select the playback start button on the LCD screen with the control button, then press it.


The moving image and sound start.

## The indicators during playback

During playback still images (STILL)

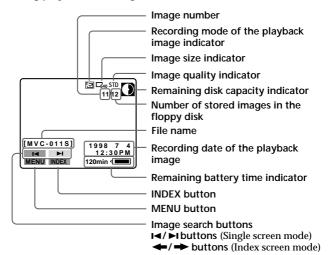

During playback moving images (MOVIE)/Still images with sounds (VOICE)

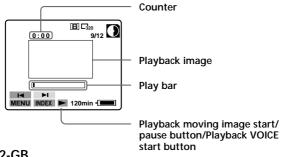

## In Index screen mode (INDEX)

To display the preceding 6 images.

: To display the following 6 images.

: Moving image file (MOVIE): Still image with sound file

(VOICE)



- To return to the normal playback screen (Single screen), select an image with the control button, then press it.
- The number displayed at the upper right side of the image shows the recording order on the disk. It is different from the file number (p. 31).

# Functions you can use for playback of recorded images

Adjusting the volume of the speaker (p. 9)

Adjusting the brightness of the LCD screen (p. 9)

Protecting images
- PROTECT (p. 32)

Copying recorded images to another floppy disk - COPY (p. 33)

Deleting images - DELETE (p. 34)

#### Note

The images recorded by this camera  $\,$  may not be played back correctly by MVC-FD5/FD7/FD51/FD71/FDR1/FDR3.

# Battery life/No. of images that can be recorded/played back

#### STILL mode

Battery		Battery life (min.)	No. of images (record/playback)
NP-F330	Continuous recording*	55 (50)	650 (550)
(Supplied)	Continuous playing**	100 (90)	1500 (1350)
NP-F530	Continuous recording*	90 (80)	1100 (950)
	Continuous playing**	160 (140)	2400 (2100)
NP-F550	Continuous recording*	120 (110)	1500 (1350)
	Continuous playing**	210 (190)	3100 (2800)

Approximate battery life and no. of images that can be recorded/played back at a temperature of  $77^\circ F$  ( $25^\circ C)$ ,  $640 \times 480$  image size, in NORMAL recording and STANDARD quality mode. Numbers in parentheses indicate the time when using a normally charged battery. The battery life and no. of images are the same as when using the flash. If you record  $1240 \times 768$  size images, the no. of images that can be recorded is reduced from the above figures by about 10%.

- \* Recording at about 5 second intervals
- \*\* Playing back single image at about 4 second intervals

#### MOVIF mode

Battery		Battery life (min.)	No. of images (record)
NP-F330 (Supplied)	Continuous recording	55 (50)	35 (30)
NP-F530	Continuous recording	90 (80)	55 (50)
NP-F550	Continuous recording	130 (115)	85 (75)

Approximate minutes that can be recorded at a temperature of 77°F (25°C) and  $160\times112$  image size. Numbers in parentheses indicate the time when you use a normally charged battery.

- Battery life and no. of images will be decreased if you use the camera in a cold environment or while you repeat turning the power on/off and zooming.
- The capacity of a floppy disk is limited. The above figures are a guide when continuously recording/playing back while replacing the floppy disks.
- Battery life and no. of images when using the LCD panel are same as those when using the viewfinder.

# Viewing images using a personal computer

With this camera, the still image data is compressed in JPEG format and move image data is compressed with MPEG-1 format. These data can be viewed using a personal computer which installed JPEG and MPEG browsing software as Microsoft Internet Explorer 4.0. For further information to use the browsing software, refer to the personal computer instruction manual.

Example: personal computer with Windows 95/98 installed

- 1 Start up personal computer and insert the floppy disk into the disk drive of the personal computer.
- 2 Open " My computer" and double click " 3.5 inch FD (A:)".
- 3 Double-click the desired data file.

## Recommended OS/applications example

OS

Windows 3.1, Windows 95 or later, Windows NT3.51 or later, etc. applications

Microsoft Internet Explorer 4.0, Netscape Navigator etc.

To display the image list, double-click "MAVICA.HTM" of the floppy disk recorded with this camera if your personal computer is installed with a browser such as Microsoft Internet Explorer.

#### Recording and playing back images


#### Notes

- To play back an MPEG file, install ActiveMovie Player (DirectShow).
- For playing back a file recorded in MOVIE or VOIČE mode, first copy it to the hard disk of the personal computer. If you play back the file from a floppy disk, the picture and sound may break off.
- You cannot play back an MPEG file with Windows 3.1.
- Opening non-compressed images recorded in BITMAP mode (p. 28) requires an application program designed to view bitmapped images.
- For Macintosh, you can use the floppy disk recorded with this camera using the PC Exchange with Mac OS system 7.5 or higher. A viewing application for Macintosh is also necessary for viewing images. To play back an MPEG file, install QuickTime 3.0.

## Changing the mode settings


1 Select "MENU" with the control button, then press it.

The menu appears on the LCD screen.




2 Select desired item with the control button, then press it.

When an item is selected, the color of the item changes from blue to yellow.



3 Change the setting with the control button, then press it.

When the setting is finished, the menu screen returns to the screen of step 1.



## To cancel changing the mode settings

Press the left side of the control button. The screen returns to the menu screen. To cancel the menu screen, select "¬" with the control button, then press it.

## Setting the mode of each item

\* is set at the factory.

#### Items in STILL mode

# REC MODE <NORMAL\*/☑E-MAIL/♪ VOICE/ BMPBITMAP>

- Normally select NORMAL. A JPEG file is recorded in selected image size.
- Select E-MAIL to record a  $320 \times 240$  JPEG file besides a  $640 \times 480$  (or  $1024 \times 768$ ) JPEG file. E-mail files are suitable for e-mail transmission, etc. because they contain compressed data.
- Select VOICE to record a still image and sound together besides a IPEG file

Press the shutter button down momentarily.

The sound is recorded for 5 seconds.

Hold the shutter button down.

The sound is recorded until you release it. (Maximum 40 seconds)

 Select BITMAP to record a non-compressed image (640 × 480) besides a JPEG file. This is good for recording images in clearer detail.

Recording mode	lmage size	Recorded file	File name (ex.)**	No. of imag can be red on a flopp	orded
			MVC-	STANDARD	FINE
NORMAL	1024	JPEG (1024 × 768)	001L.JPG		
	×			10 - 16	6 – 8
	768	For index screen	001L.411		
	640	JPEG (640 × 480)	001S.JPG		
	×			25 - 40	15 – 20
	480	For index screen	001S.411		
E-MAIL	1024	JPEG (1024 × 768)	001L.JPG		
	×	JPEG $(320 \times 240)$	001E.JPG	9 - 14	5 – 7
	768	For index screen	001L.411		
	640	JPEG (640 × 480)	001S.JPG		
	×	JPEG $(320 \times 240)$	001E.JPG	20 - 35	12 – 15
	480	For index screen	001S.411		
VOICE	1024	JPEG (1024 $\times$ 768)	001L.JPG		
	×	MPEG audio with			
	768	still image	001A.MPG	4 - 9	3 - 6
		(320 × 240) For index screen	001L.411		
	640	JPEG (640 × 480)	001S.JPG		
	×	MPEG audio with	001A.MPG	F 14	4 10
	480	still image (320 × 240)	001A.MPG	5 – 14	4 – 10
		For index screen	001S.411		
BITMAP*	1024	JPEG (1024 × 768)	001L.JPG		
	×	Non-compress	001L.BMP	1	1
	768	$(640 \times 480)$		1	1
		For index screen	001L.411		
	640	JPEG $(640 \times 480)$	001S.JPG		
	× 480	Non-compress $(640 \times 480)$	001S.BMP	1	1
		For index screen	001S.411		

 $<sup>^\</sup>star$  The non-compressed image in BITMAP mode is 640  $\times$  480 size regardless of IMAGE SIZE in the MENU settings.

<sup>\*\*</sup>If you record images in FINE quality mode, the last character of file name will be "X" or "F". (ex. MVC-001XJPG)

## Changing the mode settings

#### Notes

- The file data for index screen is a available only on this camera.
- If you attempt to record 55 images or above, "DISK FULL" appears on the LCD screen and you cannot record the image even when the remaining disk capacity indicator is not emptied.
- $320 \times 240$  size E-mail files are stored in another folder. The compression ratio is standard and does not depend on the image quality settings.
- A remaining capacity of about 1MB is needed when recording in BITMAP mode. After recording the BITMAP picture, "DISK FULL" appears on the LCD screen.
- The images recorded in VOICE mode are displayed one-size smaller than the other normal-sized images.
- When the remaining disk capacity indicator flashes, image and sound data cannot be recorded.

### QUALITY <FINE/STANDARD\*>

- Select FINE when giving priority to image quality.
- Select STANDARD as a standard image quality.

### IMAGE SIZE < □640 640 x 480/ □1024 x 768\*>

Select a size of JPEG still image.

## FLASH LEVEL < # HIGH/ # NORMAL\*/ # LOW>

- Select HIGH to make the flash level higher than normal.
- Normally select NORMAL.
- Select LOW to make the flash level lower than normal.

#### Items in MOVIE mode

#### IMAGE SIZE < □320 320 x 240/□360 160 x 112\*>

Select a size of MPEG moving image.

Image size	Recorded file	File name (ex.) MVC-	Recording time on a floppy disk* (sec.)
160 × 112	MPEG $(160 \times 112)$ For index screen	001V.MPG 001V.411	60
320 × 240	MPEG $(320 \times 240)$ For index screen	001W.MPG 001W.411	15

<sup>\*</sup> Approximate continuous recording time.

#### Items for both STILL and MOVIE mode

## FILE NUMBER < NORMAL\*/SERIES>

- Select NORMAL to reset the numbering of files each time the floppy disk is changed.
- Select SERIES to put numbers to files in sequence even if the floppy disk is changed.

### DEMO MODE <STANDBY/ON\* or OFF>

Only when you use the AC power adaptor (not supplied), DEMO MODE appears in the menu.

- Select ON to make the demonstration appear. The demonstration will start about 10 minutes after the power is turned on if the camera has not been operated.
- Select OFF to deactivate the demonstration mode.

#### Note

To stop the demonstration, turn off the camera.

#### Changing the mode settings

#### Items in PLAY mode

#### **PROTECT**

Select this item to protect a displayed image(s) from being deleted by mistake.

To protect or unprotect an image file, select the desired option from the menu while the image is displayed on the LCD screen.

## In Single screen mode

- <ON/OFF\*>
- Select ON to protect displayed image.
- Select OFF to release protection of the image.

#### In Index screen mode

- <ALL/SFLECT>
- Select ALL to protect all images recorded with this camera.
- Select SELECT to protect selected images.
- Use the control button to display the red ▶ mark at the image you want to protect.

The selected image number reverses color. To cancel selection, press the control button again. The image number returns to normal.

② Select "ENTER" with the control button, then press it. ∘ appears on the upper left side of the image.

To cancel protection of the images in Index screen mode, select the images you want to cancel protection in step ①, then press the control button. The "¬¬" indicator at the upper left side of the image disappears. When you have finished the cancelling, select "ENTER" with the control button, then press it.

To cancel protecting image, select "CANCEL" with the control button, then press it. The screen returns to the menu screen.

#### COPY

Select this item to copy a displayed image(s) to another floppy disk. To copy an image(s), select the desired copy option from the menu while the image(s) is displayed on the LCD screen.

## In Single screen mode

#### <OK/CANCEL>

- · Select OK to copy displayed image.
- Select CANCEL to cancel copying image.

#### In Index screen mode

#### <ALL/SELECT>

- Select ALL to copy all images recorded with this camera.
- Select SELECT to copy selected images.
- Use the control button to display the red ▶ mark at the image you want to copy.
   The selected image number reverses color. To cancel selection, press
  - the control button again. The image number display returns to normal.
- ② Select "ENTER" with the control button, then press it.

To cancel copying image, select "CANCEL" with the control button, then press it. The screen returns to the menu.

## To copy to another floppy disk

- 1 In Single screen mode, select "OK". Or In Index screen mode, select "ALL", then "OK" or select "SELECT", then carry out steps ① and ② above.
  - "CHANGE FLOPPY DISK" will be displayed.
- 2 Eject the floppy disk.
  - "INSERT FLOPPY DISK" will be displayed.
- 3 Insert another floppy disk until you hear it click. "DISK ACCESS" will be displayed.

## Changing the mode settings

## 4 Once copying is completed, the message "COMPLETE" is displayed.

To copy images to another floppy disk, select "CONTINUE" with the control button and repeat the operations in steps 2 through 4 above. To discontinue copying, select "EXIT" with the control button.

#### Notes

- When you copy to the floppy disk which is a small remaining capacity, "DISK FULL" may appear on the LCD screen.
- •To discontinue copying onto a floppy disk halfway (in the middle of steps from 1 to 4 above), change PLAY/STILL/MOVIE or turn off the camera.

#### DELETE

Select this item to delete a displayed image(s).

To delete an image(s), select the desired delete option from the menu while the image(s) is displayed on the LCD screen.

## In Single screen mode

#### <OK/CANCEL>

- Select OK to delete displayed image.
- Select CANCEL to cancel deleting image.

### In Index screen mode

#### <ALL/SELECT>

- Select ALL to delete all images recorded with this camera.
- Select SELECT to delete selected images.
- Use the control button to display the red ▶ mark at the image you want to delete.

The selected image number reverses color. To cancel selection, press the control button again. The image number display returns to normal.

② Select "ENTER" with the control button, then press it.

To cancel deleting image, select "CANCEL" with the control button, the press it. The screen returns to the menu screen.

#### Notes

- Once deleted an image cannot be restored. Before deleting, carefully check the images you intend to delete.
- Even when you select "ALL", you cannot delete the protected image.
- When you select "SELECT", you cannot select a protected image.

## Items for STILL, MOVIE and PLAY modes

## DISK TOOL <FORMAT/DISK COPY>

- Select FORMAT to format the floppy disk loaded in the camera.
- Select DISK COPY to copy all data stored in a floppy disk to another.

To copy all data stored in a floppy disk to another

- 1 Select "DISK COPY", then "OK".
  - "FILE ACCESS" will be displayed.
- When "CHANGE FLOPPY DISK" is displayed, eject the floppy disk.
- 3 When "INSERT FLOPPY DISK" is displayed, insert another disk.
  - "DISK ACCESS" will be displayed.
- 4 Once copying is completed, the message "COMPLETE" is displayed.

To copy images to another floppy disk, select "CONTINUE" with the control button and repeat the operations in steps 2 through 4 above. To discontinue copying, select "EXIT" with the control button.

#### Notes

- •To discontinue copying onto a floppy disk halfway (in the middle of steps 1 to 4 above), change PLAY/STILL/MOVIE or turn off the camera.
- Formatting erases all information on the floppy disk, and with copying disk, all information saved on the recipient floppy disk are erased to be replaced by newly written data including the protected image data. Check the contents of the disk before formatting and copying disk.
- Be sure that the battery is fully charged when formatting and copying a floppy disk. Formatting and copying takes about 1 minutes maximum.
- Be sure to use the formatted floppy disk to carry out DISK COPY.


### BEEP < ON\*/OFF>

- Normally select ON.
- Select OFF to turn the beep/shutter sound off.

## **CLOCK SET**

Select this item to set the date and time. See page 14.

## Using various functions for recording

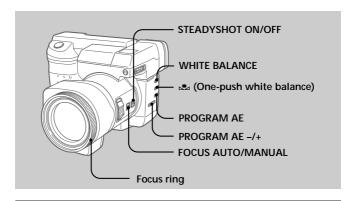

## Focusing manually

- → See page 47
- 1 Set FOCUS AUTO/MANUAL to MANUAL.

  @ appears on the LCD screen or in the viewfinder.
- 2 Turn the focus ring to achieve a sharp focus. The position marked " > 4" indicates the area in focus. To reactivate auto focusing (AF), set FOCUS AUTO/MANUAL to AUTO.

#### Notes

- When recording in relatively dark environment, it is recommended to record after focusing manually.
- When you focus manually in dark environment " ▶●◄ " may not be displayed.

## Releasing the SteadyShot function

→ See page 48

## Set STEADYSHOT to OFF.

disappears on the LCD screen or in the viewfinder.

To reactivate SteadyShot function, set STEADYSHOT to ON.

#### Adjusting the white balance

→ See page 48

Press WHITE BALANCE repeatedly to select the desired white balance mode.

No indication : Automatic white balance (AWB) mode

: One-push white balance mode

: Outdoor mode : Indoor mode

#### Setting the № (One-push white balance) button

1 Press WHITE BALANCE repeatedly to select . ■.

- 2 Attach the supplied white lens cap and point the camera at a subject.
- **3** Press №.

The № indicator starts to flash quickly.

Once the white balance is set, the indicator stops flashing.

#### Notes

- The 

  indicator means:
  - Slowly flashing: white balance has not been set.

Quickly flashing: white balance is being adjusted (after you pressed உ).

- Lit steady: white balance has been set.
- If the  $\clubsuit$  indicator keeps flashing even when you press  $\clubsuit$  , record in automatic white balance mode.
- When you record with the studio-lighting, use the (indoor) mode.
- When you record under fluorescent lighting, use the automatic white balance mode.
- If the lithium battery is installed, the setting is saved for about one hour if you remove the power source.
- When you record with the flash, use the automatic white balance mode.

#### **Using the PROGRAM AE function**

→ See page 49, 50

Press PROGRAM AE repeatedly to select the desired PROGRAM AE mode.

AE A : Aperture Priority mode
AE S : Shutter Priority mode

: Twilight mode

To reactivate the automatic adjustment mode, press PROGRAM AE repeatedly until the indicator on the LCD screen or in the viewfinder disappears.

#### Using the Aperture Priority mode

- 1 Press PROGRAM AE repeatedly to select AE A.
- 2 Press -/+ under PROGRAM AE repeatedly to select the desired aperture value.

You can select from the following 12 value: F1.8, F2, F2.4, F2.8, F3.4, F4.8, F5.6, F6.7, F8, F9.6, F11. For a smaller aperture, select a higher value.

#### Using the Shutter Priority mode

- 1 Press PROGRAM AE repeatedly to select AE S.
- 2 Press -/+ under PROGRAM AE repeatedly to select the desired shutter speed.

Note that the shutter speed is indicated as, for example, "100" for 1/100 shutter speed.

You can select from the following 13 speeds: 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000.

For a faster shutter speed, select a larger value indicator.

#### Note

When the shutter speed is faster than 1/1500, the flash will not work.

# Changing the lithium battery in the camera

When the lithium battery becomes weak or dead, the "\\$" indicator flashes on the LCD screen. In this case, replace the battery with a Sony CR2025 or Duracell DL-2025 lithium battery. Use of any other battery may present a risk of fire or explosion.

When installing the lithium battery, keep the battery pack attached. Otherwise, you will need to reset the date and time retained by the lithium battery.

- 1 Slide the lid of the lithium battery compartment and open it.
- T T
- 2 Push the lithium battery once and push it out from the holder.



3 Install the lithium battery with the positive (+) side facing out.



4 Close the lid.



#### WARNING

The battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble, or dispose of in fire.

#### CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

#### **Precautions**

#### On cleaning

#### Cleaning the LCD screen

Wipe the screen surface with a LCD cleaning kit (not supplied) to remove fingerprints, dust, etc.

#### Cleaning the camera surface

Clean the camera surface with a soft cloth slightly moistened with water. Do not use any type of solvent such as alcohol or benzene as it may mar the finish of the casing.

Using the camera on a sandy beach or in a dusty place Do not let sand get into the camera. Sand or dust may cause the unit to malfunction, and sometimes this malfunction cannot be repaired.

#### Concerning floppy disks

To protect data recorded on floppy disk, note the following:

- Avoid storing floppy disks near magnets or magnetic fields such as those of speakers and televisions, permanent erasure of disk data may result.
- Avoid storing floppy disks in areas subject to direct sunlight or sources of high temperature, such as a heating device. Floppy disk warping or damage may result, rendering the disk useless.
- Avoid contact with the disk's surface by opening the disk shutter plate. If the disk's surface becomes blemished, data may be rendered unreadable.
- · Avoid getting liquids on the floppy disk.
- Be sure to use a floppy disk case to ensure protection of important data.
- Use a 2HD or 2DD type disk head cleaner when cleaning the disk drive.
- Even when you use a 3.5 inch 2HD floppy disk, image data may not be recorded and/or displayed depending on the using environment. In this case, use other brand disks.

#### Operational temperature recommendations

This camera's operational temperature is between 32°F to +104°F (0°C to +40°C). Do not use this camera in extreme climates outside the operational temperature range.

#### Moisture condensation

If the camera is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense inside or outside the camera. Should this occur, the camera will not operate properly. In this case, remove the floppy disk, turn off the camera, and wait about an hour for the moisture to evaporate.

#### To prevent moisture condensation

When bringing the camera from a cold place to a warm place, put the camera in a plastic bag and allow it to adapt to room conditions over a period of time.

- ① Be sure to tightly seal the plastic bag containing the camera.
- Remove the bag when the air temperature inside it has reached the temperature surrounding it (about 1 hour).

#### Notes on lithium battery

- Keep the lithium battery out of the reach of children.
   Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a shortcircuit may occur.
- Note that the lithium battery has a positive (+) and a negative (-) terminal. Be sure to install the lithium battery so that symbols on the battery match the symbols on the camera.

## **Troubleshooting**


Should any problem persist after you have made those checks, consult your nearest Sony dealer. If "C:  $\square\square$ :  $\square\square$ " appears on the LCD screen, the self-diagnosis function has worked. See page 44.

Symptom	Cause and/or Solution		
The camera does not work.	The camera does not operate when using a battery pack that is not an "InfoLITHIUM" battery pack.  Use an "InfoLITHIUM" battery pack.  (p. 14) The floppy disk is not installed properly.  Remove the disk and reinstall it. (p. 8)		
You cannot record images.	<ul> <li>PLAY/STILL/MOVIE is not set to STILL or MOVIE.         <ul> <li>→ Set it to STILL or MOVIE. (p. 17, 18)</li> </ul> </li> <li>No floppy disk has been installed.             <ul></ul></li></ul>		
The picture is noisy.	The camera is placed near a TV or other equipment that uses strong magnets.     → Place the camera away from the TV, etc.		
The picture is too dark.	<ul> <li>You are shooting a subject with the light source behind the subject or light is insufficient.         <ul> <li>→ Adjust brightness of the image. (p. 11)</li> </ul> </li> <li>The LCD screen adjustment is too dark.         <ul> <li>→ Adjust brightness. (p. 9)</li> </ul> </li> </ul>		
The flash does not work.	<ul> <li>The no flash mode is set.         → Set it to the Auto or Forced-flash mode. (p. 11)     </li> <li>The flash is not lifted up.         → Slide OPEN (FLASH). (p. 9)     </li> </ul>		
Incorrect date and time are recorded.	<ul> <li>The date and time are not set.</li> <li>→ Set the date and time. (p. 14)</li> </ul>		
Vertical streaks appear when shooting a very bright subject.	<ul> <li>The smear phenomenon.</li> <li>→ The camera is not malfunctioning.</li> </ul>		

Symptom	Cause and/or Solution		
The battery life deteriorates too fast.	<ul> <li>The ambient temperature is too low.</li> <li>Charging of the battery pack is not enough.         → Charge the battery pack fully.</li> <li>The battery pack has served its time.         → Replace the battery pack with a new one.</li> </ul>		
You cannot play back the images on the LCD screen.	<ul> <li>PLAY/STILL/MOVIE is not set to PLAY.          → Set it to PLAY. (p. 21)</li> <li>The battery is dead.          → Use a charged battery pack.</li> </ul>		
The picture and sound break off when you play back the images using a personal computer.	The image file is on a floppy disk.     → Copy to the hard disk of a personal computer.     Then play back the image from the hard disk.     (p. 26)		
You cannot play back the image using a personal computer.	Contact your personal computer maker or software maker.		
You cannot delete an image.	• The image is protected.  → Cancel the protection of the image. (p. 32)		
The power turns off automatically.	<ul> <li>If you leave the camera inactive in STILL/ MOVIE mode for about 3 minutes while the power is on, it turns off automatically to prevent wearing down the battery.</li></ul>		

## **Self-diagnosis display**

The camera has a self-diagnosis display. This function displays the camera condition with five-digits (a combination of a letter and figures) on the LCD screen. If this occurs check the following code chart. The five-digit display informs you of the camera's current condition. The last two digits (indicated by  $\square$  will differ depending on the state of the camera.



#### Self-diagnosis display

- C: □□: □□ You can reverse the camera malfunction yourself.
- E: 🗆 🗆 🖂 Contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility.

First three digits	Cause and/or Corrective Action	
C:32:□□	• Trouble is with the disk drive.	
	→Turn the power off and on again.	
C:13:□□	An unformatted disk is installed.	
	→Format the disk. (p. 35)	
	<ul> <li>An unusable disk with the camera is</li> </ul>	
	installed.	
	→Change the disk. (p. 8)	
E:91:□□	A camera malfunction which you can not	
E:61:□□	reverse has occurred.	
	→Contact your Sony dealer or local	
	authorized Sony service facility and	
	inform them of the five digits.	
	(example: E:61:10)	

## **Specifications**

System

Image device 1/3-inch CCD

Lens 14x

f = 5.2 - 72.8 mm (37 – 518 mm, when converted

to the equivalent of a 35 mm still camera)

F1.8 - 3.2

Exposure control Automatic exposure

White balance Automatic, Outdoor, Indoor, One-push white

balance

Data compression Movie : MPEG-1 Standard format

Still: JPEG

Audio with still image : MPEG audio (mono)

Floppy disk:

3.5 inch 2HD MS-DOS format (1.44 MB)

Recording distance limitations: 1 5/8 – 8 1/3ft. (0.5 – 2.5 m)

LCD screen

Memory

Flash

Screen size 2.5 inch LCD panel TFT Total dot number 84260 dots

General

Application Sony battery pack NP-F330/F530/F550

Power requirements 7.2 V (battery pack)

Power consumption (During shooting)

Operation temperature

3.9 W (When using the LCD panel)

3.6 W (When using the viewfinder) 32°F to +104°F (0°C to +40°C)

Storage temperature  $-4^{\circ}F$  to  $140^{\circ}F$  ( $-20^{\circ}C$  to  $60^{\circ}C$ ) Dimensions Approx.  $5.5/8 \times 4.1/8 \times 6.1/2$  in.

Approx.  $55/8 \times 41/8 \times 61/2$  in.  $(139.8 \times 103 \times 162 \text{ mm}) \text{ (w/h/d)}$ 

Mass Approx. 2 lb. 1 oz. (950 g) (including battery pack

NP-F330, lithium battery CR2025, floppy disk,

shoulder strap and lens cap)

Microphone Electret condenser microphone Speaker Dynamic Speaker

Supplied accessories See page 7.

Design and specifications are subject to change without notice.

#### ⇒ Specifications

### Warning messages

Various messages appear on the LCD screen. Check them with the following list.

Message	Meaning	
DRIVE ERROR	Trouble is with the disk drive.	
NO DISK	No disk has been inserted.	
DISK ERROR	Trouble is with the disk or the floppy disk loaded is not MS-DOS formatted (512 bytes x 18 sectors).	
DISK PROTECT	The tab on the disk is set to the non-recording position.	
DISK FULL	The disk is full.	
NO FILE	No image has been recorded on the disk.	
FILE ERROR	Trouble has occurred during playback.	
FILE PROTECT	The image is protected.	
<b>₽</b>	The battery is weak.	
7	The lithium battery is weak or is not installed.	

## **Function guide**

#### Spot light-metering mode - p. 11

This camera has an automatic exposure (AE) function that automatically decides what the best exposure is. Complete photometry uses light meter data for the entire picture to calculate and determine exposure value. Use the spot light-metering mode to take a picture with the appropriate exposure for just the point you want to focus on.

LCD screen or viewfinder




Spot light-metering range

#### When do you use it?

- · When there is backlight.
- When there is strong contrast between subject and background such as with a subject that is on stage and lighted by a spotlight.

#### Manual focusing - p. 36

This camera has an automatic focusing (AF: autofocus) function. Autofocus requires adequate light and the right kind of contrast between light and dark. When it is hard to use autofocus, use manual focus.



#### When do you use it?

- When focus cannot be determined because the subject is on the opposite side of a window that has water drops on it.
- When you are using a tripod and want to fix focus on a stationary object.
- · When contrast between subject and background is low.
- When you want to change the position of focus.

#### SteadyShot function - p. 36

The SteadyShot function detects shaking in the camera and compensates for it. This is a very handy function when pictures are being taken with the camera hand-held. When the camera is mounted on a tripod and there is no concern about the camera vibrating from shaky hands, release the SteadyShot function to get a more natural picture.

#### White balance - p. 37

White can look like some other color depending on what the light source is. Clothes that are white under natural sunlight may look yellow under incandescent bulbs and blue under fluorescent lamps. The automatic white balance (AWB) mode adjusts for this difference in light source so that a white object will always look the same. The white balance adjustment allows white colors to look more natural.

#### When do you use it?

Examples of picture-taking conditions	White balance indicator
• If the subject or background is all the same color.	₩.
<ul> <li>At night-time with neon or fireworks in the picture</li> <li>At sunset or sundown</li> <li>Under daytime-fluorescent light</li> </ul>	*
<ul> <li>If the lighting conditions, like those at a party, are changing.</li> <li>If the picture is being taken in a studio lit by TV lighting.</li> <li>If the subject is being lit by sodium- or mercury-vapor lamps.</li> </ul>	杂

#### One-push white balance

This function is for manually adjusting white balance to suit lighting conditions and then keeping the adjustment set. As long as there are no changes in lighting conditions, the subject can be taken in its natural color and the surrounding conditions will not affect the subject.

#### Program AE - p. 38

#### AE A Aperture priority mode

This function allows depth of field to be set to any level desired. The camera's shutter speed is automatically set to optimum in line with the assigned aperture value.







When the aperture is open (lowering the aperture value), the focus range is narrow (shallow depth of field for subject). This diffuses the background and makes the subject stand out.

When the aperture is closed, the focus range is wide (deep depth of field for subject). The picture shows both the person and the background in similar clarity.

#### What is depth of field?

When the focus is on the subject, things to front and back of the subject look blurred, and the range at which the focus is actually seen is called the depth of field.

#### When do you use it?

- When you are in a dark place and you want to have a bright picture (open).
- When you want to make the subject stand out against an unclear background (open).
- When you want both the subject and the background to stand out clearly (closed).

#### ⇒ Function guide

#### **AE** S Shutter speed priority mode

This allows the shutter speed to be set in accordance with picture taking conditions or brightness. The camera will automatically adjust to the best aperture value in line with the set shutter speed.



#### When do you use it?

- When you want to take a picture of a fast-moving object and you don't want the object to blur (fast shutter speed).
- When you want to take a picture of a dark object and you want it to be bright (slow shutter speed).
- When you want to show the flow of motion of a moving object (slow shutter speed).

#### → Twilight mode

This suppresses the blurring of colors of a subject that you want to take in a dark place but want it to be bright and not lose the dark atmosphere of the surroundings. Automatically adjusts the aperture so that the brightness is maintained at the right level and automatically keeps the shutter speed.



#### When do you use it?

Taking pictures of night-time scenes, neon lights, fireworks, etc.

# Additional information

## Index

Α
Aperture       38, 49         AC power adaptor       14         Adjusting brightness       1         LCD screen       11         Image       11         Adjusting the exposure       17, 47         AF (auto exposure)       17, 36, 47         Auto power-off function       14         AWB (auto white balance)       17, 37, 48
B, C
Battery pack       12, 13         Battery charger       12         BEEP       35         BITMAP       28         Charging       12         Cleaning       40         CLOCK SET       35         Control button       10         COPY       33
D, E
DELETE       34         DEMO MODE       31         DISK COPY       35         DISK TOOL       35         E-MAIL       28
F
FILE NUMBER       31         FLASH LEVEL       30         Floppy disk       7, 40         FORMAT       35         Full charge       12
I, J
Index screen (INDEX)       23         Indicators on the LCD       9, 22         InfoLITHIUM battery pack       14         JPEG       25, 29

L, M
Lithium battery       39         Manual focusing       36, 47         Menu       27         Mirror mode       18         Moisture condensation       41         MPEG       25, 29, 31
N, P
Normal charge       12         Photocell window       8         Playing back       21         Moving image       21         Still image       21         PROGRAM AE       38, 49, 50         PROTECT       32
Q, R
QUALITY       30         REC MODE       28         Recording       18         Moving image       18         Still image       17         Remaining battery indicator       19, 22
S, T
Self-diagnosis display       44         Self timer       11         Setting the date and time       14         Shutter speed       38, 50         Single screen       23         Spot light-metering mode
U, V
Using flash       11         Viewing images using a personal computer       25         VOICE       28
W, Z
Warning messages

#### **Español**

#### Manual de instrucciones

Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente este manual de instrucciones y consérvelo para futuras referencias.

En este manual, las teclas y los ajustes de la cámara se indican en mayúsculas.

P. ej., Presione FLASH.

#### **ADVERTENCIA**

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En caso de avería, solicite sólo los servicios de personal cualificado.

#### **ATENCIÓN**

Los campos magnéticos de frecuencias específicas pueden influir en las imágenes y sonidos de esta cámara.

## ÍNDICE

Antes de utilizar su cámara	5
Identificación de partes	6
Operaciones básicas	
Preparativos	10
1: Carga de la batería	10
2: Instalación de la batería	11
3: Ajuste de la fecha y la hora	12
Grabación y reproducción de imágenes	15
1: Grabación de imágenes fijas	15
2: Grabación de imágenes en movimiento	16
3: Reproducción de imágenes fijas	19
4: Reproducción de imágenes en movimiento	19
Duración de la batería/N.° de imágenes que podrán	
grabarse/reproducirse	
Contemplación de imágenes utilizando un PC	23
Operaciones avanzadas	
Cambio de los ajustes de los modos	25
Utilización de varias funciones para grabación	34
Enfoque manual	34
Desactivación de la función de imagen estable	34
Ajuste del equilibrio del blanco	35
Utilización de la función de exposición automática	
programada	36
nformación adicional	
Cambio de la pila de litio de la cámara	37
Precauciones	
Solución de problemas	40
Visualización de autodiagnóstico	42
Especificaciones	
Mensajes de aviso	44
Guía de funciones	45
Índice alfabético	49

#### Cerciórese de leer esto antes de utilizar su cámara

#### Grabación de prueba

Antes de grabar acontecimientos irrepetibles, realice una grabación de prueba para comprobar si la cámara está trabajando correctamente.

# No se ofrecerá ninguna compensación por el contenido de la grabación

El contenido de la grabación no podrá compensarse si ésta o la reproducción no pueden hacerse debido al mal funcionamiento de la cámara, el disquete, etc.

#### Precaución sobre los derechos de autor

Los disquetes, programas y películas de televisión, las cintas de vídeo, y otros materiales, pueden tener reservado el derecho de reproducción. La grabación no autorizada de tales materiales puede ir en contra de lo dispuesto por las leyes sobre derechos de autor.

- IBM PC/AT es marca registrada de International Business Machines Corporation de EE.UU.
- MS-DOS y Windows son marcas registradas con licencia de Microsoft Corporation, registradas en EE.UU. y otros países.
- Netscape Navigator es marca comercial de Netscape Communications Corporation.
- Macintosh es marca con licencia de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y otros países.
- Todos los demás nombres de productos mencionados aquí son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías.
   Además, "TM" y "®" no se mencionan en cada caso en este manual.

#### Antes de utilizar su cámara

Esta cámara digital utiliza disquetes (discos floppy) como medio de grabación de imágenes.

Utilice el tipo de disquete siguiente:

• Tamaño: 3,5 pulgadas

• Tipo: 2HD

· Capacidad: 1,44 MB

• Formato: MS-DOS (512 bytes × 18 sectores)

Para utilizar un disquete de 3,5 pulgadas, 2HD, que no sea como el descrito arriba, formatéelo utilizando la cámara o su PC.

#### No sacuda ni golpee la cámara.

Si lo hiciese, podría producirse un mal funcionamiento, la imposibilidad de grabación de imágenes o de utilización de disquetes, o la pérdida de imágenes o de datos de la memoria, daños, o pérdidas.

#### Evite que la cámara se humedezca.

Cuando fotografíe en exteriores, bajo la lluvia o en condiciones similares, tenga cuidado de que no se humedezca la unidad. Si se produce condensación de humedad, consulte la página 39 y siga las instrucciones sobre cómo eliminarla antes de utilizar la unidad.

#### No apunte el visor hacia el sol.

No coloque la cámara de forma que el visor o la pantalla de cristal líquido quede hacia el sol. El interior del visor o de la pantalla de cristal líquido podría deformarse. Tenga cuidado cuando deje la cámara bajo el sol o cerca de una ventana.

#### Haga copias de protección.


Para evitar el riesgo de pérdida de datos copie siempre los datos en un disquete.

#### Accesorios suministrados

Cámara digital (1) Cable de alimentación (1 juego) Bandolera (1) Cargador de baterías (1) Batería NP-F330 (1) Tapa para el objetivo (1)

## Identificación de partes

Para más detalles, consulte las páginas de ( ).

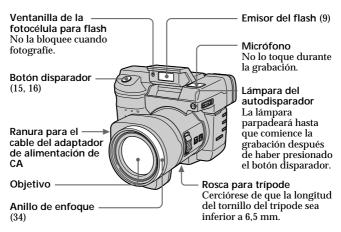

#### Para insertar el disquete

#### Inserte el disquete hasta que chasquee.


Antes de insertarlo, cerciórese de que la lengüeta de seguridad esté en la posición de posibilidad de




Palanca de expulsión del disco (DISK EJECT Bloqueo de expulsión (EJECT)

#### Para extraer el disquete

Manteniendo deslizado hacia abajo EJECT, deslice DISK EJECT en el sentido de la flecha.

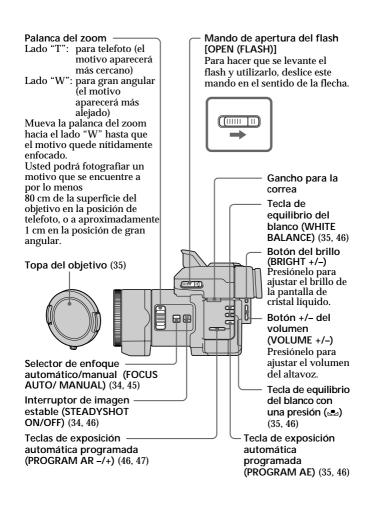

#### ⇒ Identificación de partes

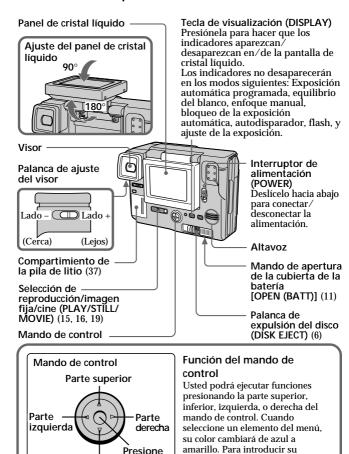


para

ejecutar.

Parte inferior

selección, presione el centro del

mando de control

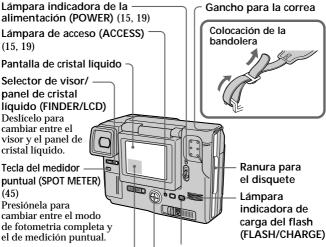

Autodisparador -

Seleccione "" con el mando de control, y después presiónelo. Unos 10 segundos después de haber presionado el botón disparador, el motivo se grabará.

#### Exposición

Seleccione "EV" o "EV" en la pantalla de cristal líquido con el mando de control, y después presiónelo para seleccionar el valor deseado.

- +EV: Para aumentar el valor de exposición (imagen más brillante)
- -EV: Para reducir el valor de exposición (imagen más obscura)

El margen de ajuste es de -1,5EV a +1,5EV en pasos de 0,5 EV.

#### Tecla del flash (FLASH)

En fábrica se ha ajustado flash automático.

Cada vez que la presione, el modo del flash cambiará de la forma siguiente:

sin flash ⑤ → flash automático En el modo de flash automático, el flash se disparará automáticamente de acuerdo con el brillo del entorno. El motivo deberá estar de 0,5 a 2,5 m de distancia. El flash trabajará con una velocidad de obturación de 1/ 60 a 1/1500.

Cunado fotografíe utilizando el flash y un objetivo de conversión (no suministrado), puede ocurrir un eclipse (sombra). Para utilizar o cambiar el modo del flash, deslice OPEN (FLASH) para hacer que se levante el flash. (7)


9-ES

## **Preparativos**

# 1 Carga de la batería

Para cargar la batería, utilice el cargador de baterías. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones del cargador de baterías.

1 Conecte el cable de alimentación en un tomacorriente.

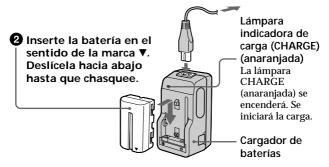

#### Para extraer la batería

Deslice la batería hacia arriba.

#### Tiempo de carga


Batería	Carga completa*	Carga normal**
NP-F330	210 min.	150 min.
NP-F530	225 min.	165 min.
NP-F550	240 min.	180 min.

Minutos aproximados para cargar una batería descargada utilizando el cargador de baterías BC-V615. (A bajas temperaturas, el tiempo de carga será mayor.)

- Carga durante aproximadamente una hora después de que se haya apagado la lámpara CHARGE.
- \*\* Carga hasta que se apague la lámpara CHARGE.

#### 10-ES

## 2 Instalación de la batería

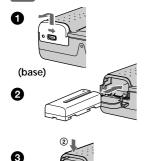

#### Abra la cubierta de la batería.

Hágalo deslizando OPEN (BATT) en el sentido de la flecha.

#### Instale la batería.

Insértela con la marca Vencarada hacia el compartimiento de la batería.

#### Cierre la cubierta.

Presione la cubierta hasta que chasquee.

#### Para extraer la batería

Abra la cubierta de la batería. Deslizando la palanca de liberación de la batería, extraiga ésta.

Tenga cuidado de no dejar caer la batería cuando la extraiga.



#### Palanca de liberación de la batería

#### Indicación de duración restante de la batería

Esta cámara muestra en el panel de cristal líquido cuántos minutos puede continuar la grabación o la reproducción\*. Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que el tiempo no se visualice correctamente en ciertas condiciones o entornos.

\* El tiempo visualizado durante la grabación o la reproducción se refiere al tiempo de duración de la batería con la alimentación de la cámara conectada o simplemente si hace que se visualicen continuamente imágenes sin realizar ninguna otra operación.

#### Función de desconexión automática de la alimentación

Durante la grabación, si deja la cámara inactiva durante unos 3 minutos con la alimentación conectada, ésta se desconectará automáticamente para evitar la descarga de la batería.

#### Fuentes de alimentación


Esta cámara podrá utilizarse con las dos fuentes de alimentación siguientes:

- Batería InfoLITHIUM\* NP-F330 (suministrada)/F530 (no suministrada)/F550 (no suministrada)
- Adaptador de alimentación AC-V700 (no suministrado) Cuando vaya a utilizar la cámara durante mucho tiempo, le recomendamos que la alimente de la red con el adaptador de CA.
- \* Batería "Infol ITHIUM"
  - "InfoLITHIUM" es una batería de iones de litio que puede intercambiar datos con equipos compatibles sobre su consumo.
  - "InfoLITHIÛM" es marca comercial de Sony Corporation.

# 3 Ajuste de la fecha y la hora


Antes de utilizar la cámara por primera vez, ajuste la fecha y la hora. La fecha y la hora serán necesarias para la grabación en formato MS-DOS. Si no están correctamente ajustadas, se grabarán la fecha y la hora incorrectas, y aparecerá la pantalla CLOCK SET en el paso 3 cada vez que ponga la cámara en el modo STILL/MOVIE.

- Deslice POWER hacia abajo para conectar la alimentación.
- 2 Seleccione "CLOCK SET" de MENU con el mando de control, y después presiónelo.

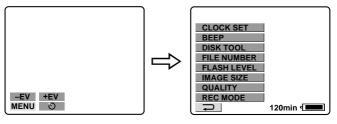

3 Seleccione la visualización deseada de la fecha con el mando de control, y después presiónelo.

Y/M/D (año/mes/día) M/D/Y (mes/día/año) D/M/Y (día/mes/año)



4 Seleccione la fecha y la hora con el mando de control, y después presiónelo.


El ítem a cambiarse se indicará con ▲/▼. Seleccione el número presionando la parte superior o inferior del mando de control, v después presiónelo para introducir el número.

Después de haber introducido el número, ▲/▼ se moverá al ítem siguiente.

Cuando haya seleccionado

"D/M/Y", ajuste la hora según el ciclo de 24 horas.

5 Seleccione "ENTER" con el mando de control, y después presiónelo en el momento deseado para poner en funcionamiento el reloj.



CLOCK SET Y/M/D M/D/Y D/M/Y

ENTER CANCEL

#### ⇒ Preparativos

#### Para cancelar el ajuste de la fecha y la hora

Seleccione "CANCEL" con el mando de control, y después presiónelo.

#### Nota

Si en la pantalla de cristal líquido aparece el indicador "ॐ", reemplace la pila de litio de acuerdo con los procedimientos de la página 37.

#### Grabación y reproducción de imágenes

# 1 Grabación de imágenes fijas

Para grabar imágenes, deslice POWER hacia abajo a fin de conectar la alimentación (se encenderá la lámpara indicadora POWER) e inserte un disquete hasta que chasquee.



- 1 Ponga PLAY/STILL/MOVIE en STILL.
- Presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido.
  Parpadeará el indicador de bloqueo de exposición automática (verde).
  Cuando AE (exposición automática),
  AWB (equilibrio automático del blanco),
  y AF (enfoque automático) se congelarán y el indicador de bloqueo de AE dejará de parpadear.
- 3 Presione a fondo el botón disparador.

La imagen se grabará en el disco.

**Número de imágenes que podrán grabarse en un disquete** Unas 10 - 16 imágenes con todos los ajustes predeterminados. (p. 27)

#### Nota

Cuando una imagen se grabe en el disco, la lámpara ACCESS parpadeará. Cuando la lámpara ACCESS esté parpadeando, no sacuda ni golpee la cámara. Tampoco desconecte la alimentación, ni extraiga la batería ni el disquete. De lo contrario, se interrumpirían los datos de la imagen y el disquete podría quedar inservible.



# 2 Grabación de imágenes en movimiento

- 1 Ponga PLAY/STILL/MOVIE en MOVIE.
- 2 Presione momentáneamente a fondo el botón disparador.

Se grabarán la imagen y el sonido durante 5 segundos.

Mantenga presionado a fondo el botón disparador.

Se grabarán la imagen y el sonido hasta que lo suelte.

Máximo de 60 segundos cuando grabe en el tamaño  $160 \times 112 \square_{160}$ 15 segundos cuando grabe en el tamaño  $320 \times 240 \square_{300}$ 

Las imágenes en movimiento serán más suaves que las fijas.

# Grabación con el panel de cristal líquido levantado - Modo de espejo

Si gira el panel de cristal líquido de forma que quede encarado hacia la otra parte, podrá grabarse a sí mismo contemplándose en la pantalla de cristal líquido.




Cuando grabe en el modo de espejo, la imagen de la pantalla de cristal líquido girará hacia la derecha o la izquierda como en un espejo, pero la imagen grabada será igual que la del motivo real.

#### Nota

Los caracteres de la pantalla de cristal líquido también girarán hacia la derecha o la izquierda.

#### Indicadores durante la grabación

Los indicadores de la pantalla de cristal líquido no se grabarán.

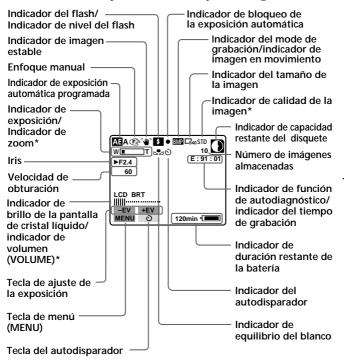

<sup>\*</sup> Sólo se visualiza durante la operación.

#### ⇒ Grabación y reproducción de imágenes

# Funciones que podrá utilizarse para grabar imágenes

Ajuste del brillo de la pantalla de cristal líquido (p. 7)
Zoom (p. 7)
Flash (p. 9)\*
Autodisparador (p. 9)
Ajuste de la exposición (p. 9)
Medición puntual (p. 45)
Enfoque manual (p. 34, 45)
Desactivación de la función de imagen estable (p. 34, 46)
Ajuste del equilibrio del blanco (p. 35, 46)

Función de exposición automática programada (p. 36, 47, 48)
Selección del modo de grabación – REC MODE (p. 26)\*
Selección de la calidad de la imagen – QUALITY (p. 28)\*
Selección del nivel del flash – FLASH LEVEL (p. 28)\*
Selección del modo de numeración de archivos – FILE NUMBER (p. 29)
Selección del tamaño de la imagen

- IMAGE SIZE (p. 28, 29)

# 3 Reproducción de imágenes fijas

Para contemplar las imágenes grabadas en la pantalla de cristal líquido, deslice POWER hacia abajo a fin de conectar la alimentación (se encenderá la lámpara indicadora POWER) e inserte el disquete hasta que chasquee.



2 Seleccione la imagen grabada con el mando de control. Seleccione la tecla de la pantalla de cristal líquido con el mando de control, y después presiónela.

: Para hacer que se visualice la imagen grabada anterior.

: Para hacer que se visualice la imagen grabada siguiente.

| Para hacer que se visualicen 6 imágenes a la vez (pantalla de índice).


# 4 Reproducción de imágenes en movimiento

- 1 Ponga PLAY/STILL/MOVIE en PLAY.
  La lámpara ACCESS par paderá y la última imagen grabada aparecerá en la pantalla de cristal líquido.
  La imagen grabada en el modo MOVIE se visualiza en un tamaño más pequeño que las otras imágenes de tamaño normal.
- Seleccione el botón de inicio de reproducción en la pantalla de cristal líquido con el botón de control, y presiónelo.

Se iniciarán la imagen en movimiento y el sonido.


#### Indicadores durante la reproducción

Durante la reproducción de imágenes fijas (STILL)

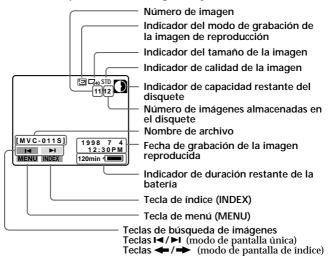

Durante la reproducción de imágenes en movimiento (MOVIE)/ imágenes fijas con sonido (VOICE)

fiias con sonido (VOICE)

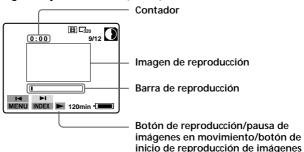

#### En el modo de pantalla de índice (INDEX)

 Para hacer que se visualicen las 6 imágenes anteriores.

 Para hacer que se visualicen las 6 imágenes siguientes. 7 8 9
10 11 12
[MVC-011S] 1998 7 4
12:30PM
MENU 11/12 120min •

: Archivo de imágenes en movimiento (MOVIE)

: Archivo de imagen fija con sonido (VOICE)

- Para volver a la pantalla de reproducción normal (pantalla única), seleccione una imagen con el mando de control, y después presiónelo.
- El número visualizado en la superior derecha de la imagen indica el orden de grabación en el disquete. Es diferente del número de archivo (p. 29).

# Funciones que podrán utilizarse para reproducir imágenes grabadas

Ajuste del volumen del altavoz (p. 7)

Ajuste del brillo de la pantalla de cristal líquido (p. 7)

Protección de imágenes - PROTECT (p. 30)

Copia de imágenes grabadas a otro disquete – COPY (p. 31)

Borrado de imágenes – DELETE (p. 32)

#### Nota

Las imágenes grabadas con esta cámara no podrán reproducirse correctamente con los modelos MVC-FD5/FD7/FD51/FD71/FDR1/FDR3.

# Duración de la batería/N.º de imágenes que podrán grabarse/reproducirse

#### Modo STILL

Batería		Duración de	N.º de imágenes
		la batería (min.	) (grabación/reproducción)
NP-F330	Grabación continua*	55 (50)	650 (550)
(suministrada)	Reproducción continua*	* 100 (90)	1500 (1350)
NP-F530	Grabación continua*	90 (80)	1100 (950)
	Reproducción continua*	* 160 (140)	2400 (2100)
NP-F550	Grabación continua*	120 (110)	1500 (1350)
	Reproducción continua*	* 210 (190)	3100 (2800)

Duración de la batería y número de imágenes, aproximados, que podrán grabar/reproducirse a una temperatura de  $25^{\circ}$ C, tamaño de imagen de  $640 \times 480$  en grabación NORMAL y en calidad STANDARD. Los números entre paréntesis indican la duración cuando se utilice una batería normalmente cargada. La duración de la batería y el número de imágenes son los mismos que cuando se emplea el flash. Si graba imágenes del tamaño de  $1240 \times 768$ , el número de imágenes que podrán grabarse se reducirá de los valores anteriores en aproximadamente un 10%.

- Grabación a intervalos de unos 5 segundos
- \*\* Reproducción de una sola imagen a intervalos de unos 4 segundos

#### Modo MOVIE

Batería		Duración de la batería (min.)	N.º de imágens (grabación)
NP-F330 (suministrada)	Grabación continua	55 (50)	35 (30)
NP-F530	Grabación continua	90 (80)	55 (50)
NP-F550	Grabación continua	130 (115)	85 (75)

Minutos aproximados que puede grabarse a una temperatura de 77°C y tamaño de imagen de  $160 \times 112$ . Los números entre paréntesis indican el tiempo cuando emplea una batería cargada con normalidad.

- La duración de la batería y el número de imágenes se reducirán si utiliza la cámara en climas fríos, y si repite las operaciones de conexión/desconexión de la alimentación y del zoom.
- La capacidad de un disquete es limitada. Los valores indicados arriba son solamente una guía cuando grabe/reproduzca continuamente reemplazando disquetes.
- La duración de la batería y el número de imágenes cuando se emplea la pantalla de cristal líquido son los mismos que cuando se emplea el visor.

# Contemplación de imágenes utilizando un PC

Con esta cámara, los datos de las imágenes fijas se comprimen en el formato JPEG y los datos de las imágenes en movimiento se comprimen en el formato MPEG-1. Estos datos pueden verse empleando un PC que tenga instalado un programa para JPEG y MPEG. Como pueda ser el Microsoft Internet Explorer 4.0. Con respecto a los procedimientos detallados sobre la utilización de estos programas, consulte el manual de instrucciones de su PC.

Ejemplo: PC con Windows 95/98 instalado

- 1 Inicie su PC e insértele el disquete en la unidad de disquete.
- 2 Abra " Mi PC" y haga doble clic en " Disco de 3 1/2 [A:]".
- 3 Haga doble clic en el archivo de datos deseado.

## Ejemplo de OS/aplicaciones recomendados

## OS (Sistema operativo)

Windows 3.1, Windows 95 o posterior, Windows NT3.51 o posterior, etc.

## **Aplicaciones**

Microsoft Internet Explorer 4.0, Netscape Navigator, etc.

Si su PC tiene instalados programas tales como Microsoft Internet Explorer, haga doble clic en "MAVICA.HTM" del disquete grabado con esta cámara para visualizar la lista de imágenes.

## ⇒ Grabación y reproducción de imágenes


#### Notas

- Para reproducir un archivo MPEG, instale ActiveMovie Player (DirectShow).
- Para reproducir un archivo grabado en el modo MOVIE o VOICE, cópielo primero al disco duro del PC. Si reproduce este archivo desde un disquete, es posible que se rompan la imagen y sonido.
- Con Windows 3.1 no podrá reproducir un archivo MPEG.
- La apertura de imágenes no comprimidas grabadas en el modo BITMAP (p. 26) requiere un programa de aplicación diseñado para ver imágenes con formato de mapa de bits.
- Para Macintosh, podrá utilizar el disquete grabado con esta cámara usando PC Exchange con el sistema Mac OS 7.5 o posterior. También necesitará una aplicación de contemplación de imágenes para Macintosh. Para reproducir un archivo MPEG, instale QuickTime 3.0.

## Cambio de los ajustes de los modos


1 Seleccione "MENU" con el mando de control, y después presiónelo.

En la pantalla de cristal líquido aparecerá el menú.




2 Seleccione el elemento deseado con el mando de control, y después presiónelo.

Cuando seleccione un elemento, su color cambiará de azul a amarillo.



3 Cambie el ajuste con el mando de control, y después presiónelo.

Cuando haya finalizado el ajuste, el menú volverá al de la pantalla del paso 1.



## ⇒ Cambio de los ajustes de los modos

## Para cancelar el cambio de los ajustes de los modos

Presione la parte izquierda del mando de control. la pantalla volverá a la del menú. Para cancelar la pantalla del menú, seleccione "¬" con el mando de control, y después presiónelo.

## Ajuste del modo de cada elemento

\* Éste es el ajuste de fábrica.

Elementos en el modo STILL

# REC MODE <NORMAL\*/SE-MAIL/D VOICE/BMPBITMAP>

- Normalmente seleccione NORMAL. Se grabará un archivo JPEG en el tamaño de la imagen seleccionado.
- Seleccione E-MAIL para grabar un archivo JPEG de 320 × 240 además del archivo JPEG de 640 × 480 (ó 1024 × 768). Los archivos de correo electrónico (e-mail) son muy adecuados para transmisiones de correo electrónico, etc. porque contienen datos comprimidos.
- Seleccione VOICE para grabar una imagen fija y el sonido juntos además de un archivo JPEG.

Presione momentáneamente el botón disparador.

Se grabará el sonido durante 5 segundos.

Mantenga presionado el botón disparador.

Se grabará el sonido hasta que lo suelte. (Máximo de 40 segundos)

 Seleccione BITMAP para grabar una imagen no comprimida (640 × 480) además del archivo JPEG. Esto será muy útil para grabar imágenes con mayor detalle.

Modo de grabación	Tamaño d imagen		Nombre de archivo (extensión)**	Núm. de imá que podrán g en un disq	rabarse
			MVC-	STANDARD	FINE
NORMAL	1024	JPEG (1024 × 768)	001L.JPG		
	$_{768}^{ imes}$	Para la pantalla de índice	001L.411	10 – 16	6 - 8
	$^{640}_{ imes}$	JPEG (640 × 480) Para la pantalla	001S.JPG	25 – 40	15 – 20
	480	de índice	001S.411	20 10	10 20
E-MAIL	1024	JPEG (1024 × 768)	001L.JPG		
	$_{768}^{ imes}$	JPEG (320 × 240) Para la pantalla	001E.JPG	9 – 14	5 – 7
	700	de índice	001L.411		
	640	JPEG (640 × 480)	001S.JPG		
	×	JPEG $(320 \times 240)$	001EJPG	20 - 35	12 – 15
	480	Para la pantalla de índice	001S.411		
VOICE	1024	JPEG (1024 × 768)	001L.JPG		
10.02	×	MPEG audio	0012.01 G		
	768	con imagen fija $(320 \times 240)$	001A.MPG	4 – 9	3 – 6
		Para la pantalla			
		de índice	001L.411		
	640	JPEG (640 × 480)	001S.JPG		
	× 480	MPEG audio con imagen fija			
	100	$(320\times240)$	001A.MPG	5 – 14	4 – 10
		Para la pantalla de índice	001S.411		
BITMAP*	1024	JPEG (1024 × 768)	001L.JPG		
DITIVIAL	×	Sin comprimir			
	768	$(640 \times 480)$	001L.BMP	1	1
		Para la pantalla de índice	001L.411		
	640	JPEG (640 × 480)	001S.JPG		
	×	Sin comprimir			_
	480	(640 × 480) Para la pantalla	001S.BMP	1	1
		de índice	001S.411		
			DYES (AD. )		

 <sup>\*</sup> La imagen no comprimida en el modo BITMAP es del tamaño 640 x 480 independientemente de los ajustes de IMAGE SIZE en el MENU.
 \*\*Si graba imágenes el modo de calidad FINE, el último carácter del nombre del título será "X" o "F" (p. ej., MVC-001XJPG).
 27-ES

## ⇒ Cambio de los ajustes de los modos

#### Notas

- Los datos del archivo para la pantalla de índice solamente estarán disponibles en esta cámara.
- Si intenta grabar 55 o más imágenes, en la pantalla de cristal líquido aparecerá "DISK FULL", y usted no podrá grabar más imágenes aunque el indicador de capacidad restante del disquete no esté vacío.
- Los archivos de E-mail de tamaño de 320 × 240 se almacenará en otra carpeta. La relación de compresión será estándar y no dependerá de los ajustes de calidad de la imagen.
- Para grabar en el modo BITMAP, se necesitará una capacidad restante de aproximadamente 1 Megabyte. Después de la grabación de la imagen de mapa de bits, en la pantalla de cristal líquido aparecerá "DISK FULL".
- Las imágenes grabadas en el modo VOICE se visualizan en un tamaño más pequeño que las otras imágenes de tamaño normal.
- Cuando parpadee el indicador de capacidad restante del disco, no podrán grabarse datos de imágenes y sonidos.

## QUALITY <FINE/STANDARD\*>

- Seleccione FINE para dar prioridad a la calidad de la imagen.
- Seleccione STANDARD como calidad de imagen estándar.

## IMAGE SIZE < \$\mathrice{\m

Seleccione un tamaño de imagen fija JPEG.

## FLASH LEVEL < HIGH/ F NORMAL\*/ LOW>

- Seleccione HIGH para hacer que el nivel del flash sea más alto de lo normal.
- Normalmente seleccione NORMAL.
- Seleccione LOW para hacer que el nivel del flash sea más bajo de lo normal.

## Elementos en el modo MOVIE

## IMAGE SIZE < □320 320 x 240/ □760 160 x 112\*>

Seleccione un tamaño de imagen en movimiento MPEG.

Tamaño de la imagen	Archivo grabado	Nombre del archivo (ej.) MVC-	Tiempo de grabación en un disquete* (seg.)
$160\times112$	MPEG (160 $\times$ 112)	001V.MPG	
	Para la pantalla de índice	de 001V.411	60
$320\times240$	MPEG (320 × 240)	001W.MPG	
	Para la pantalla de índice	001W.411	15

<sup>\*</sup> Tiempo de grabación continua aproximado.

## Elementos para los modos STILL y MOVIE

## FILE NUMBER < NORMAL\*/SERIES>

- Seleccione NORMAL para reponer la numeración de archivos cada vez que cambie el disquete.
- Seleccione SERIES para que se asignen secuencialmente números a archivos aunque se cambie el disquete.

## DEMO MODE <STANDBY/ON\* u OFF>

En el menú, solamente aparecerá DEMO MODE cuando utilice un adaptador de alimentación de CA (no suministrado).

- Seleccione ON para hacer que aparezca la demostración. La demostración se iniciará unos 10 minutos después de haber conectado la alimentación si no utiliza la cámara.
- Seleccione OFF para desactivar el modo de demostración.

#### Nota

Para parar la demostración, desconecte la alimentación de la cámara.

## ⇒ Cambio de los ajustes de los modos

## Elementos en el modo PLAY

### **PROTECT**

Seleccione este ítem para proteger imágenes visualizadas contra el borrado accidental.

Para proteger o desproteger un archivo de imágenes, seleccione la opción deseada del menú mientras la imagen esté visualizándose en la pantalla de cristal líquido.

## En el modo de pantalla única

#### <ON/OFF\*>

- Seleccione ON para proteger la imagen visualizada.
- Seleccione OFF para eliminar la protección de la imagen.

## En el modo de pantalla de índice

#### <ALL/SELECT>

- Seleccione ALL para proteger todas las imágenes grabadas con esta cámara.
- Seleccione SELECT para proteger las imágenes seleccionadas.
- ① Utilice el mando de control para hacer que se visualice la marca ▶ roja en la imagen que desee proteger. El color del número de la imagen seleccionada se invertirá. Para cancelar la selección, vuelva a presionar el mando de control. El número de la imagen volverá a ser normal.
- ② Seleccione "ENTER" con el mando de control, y después presiónelo.

En la parte superior izquierda de la imagen aparecerá o-...

Para cancelar la protección de las imágenes en el modo de pantalla de índice, seleccione las imágenes cuya protección desee cancelar en el paso ①, y después presióne el mando de control.

El indicador "�¬" desaparecerá de la parte superior izquierda de la imagen. Cuando haya finalizado la cancelación, seleccione "ENTER" con el mando de control, y después presiónelo.

Para cancelar la protección de imágenes, seleccione "CANCEL" con el mando de control, y después presiónelo. La pantalla volverá a la del menú.

## COPY

Seleccione este ítem para copiar imágenes visualizadas en otro disquete.

Para copiar una o más imágenes, seleccione la opción de copia deseada del menú mientras la imagen (o las imágenes) esté(n) visualizándose en la pantalla de cristal líquido.

## En el modo de pantalla única

#### <OK/CANCEL>

- Seleccione OK para copiar la imagen visualizada.
- Seleccione CANCEL para cancelar la copia de la imagen.

## En el modo de pantalla de índice

#### <ALL/SFLFCT>

- Seleccione ALL para copiar todas las imágenes grabadas con esta cámara.
- Seleccione SELECT para copiar las imágenes seleccionadas.
- ① Utilice el mando de control para hacer que se visualice la marca ▶ roja en la imagen que desee copiar. El color del número de la imagen seleccionada se invertirá. Para cancelar la selección, vuelva a presionar el mando de control. El número de la imagen volverá a ser normal.
- ② Seleccione "ENTER" con el mando de control, y después presiónelo.

Para cancelar la copia de imágenes, seleccione "CANCEL" con el mando de control, y después presiónelo. La pantalla volverá a la del menú.

## Paracopiar en otro disquete

- 1 En el modo de pantalla única, seleccione "OK". O en el modo de pantalla de índice, seleccione "ALL" y después "OK", o seleccione "SELECT" y después realice los pasos ① y ② anteriores.
  Se visualizará "CHANGE FLOPPY DISK".
- 2 Extraiga el disquete. Se visualizará "INSERT FLOPPY DISK".
- 3 Inserte otro disquete hasta que oiga un chasquido. Se visualizará "DISK ACCESS".

## ⇒ Cambio de los ajustes de los modos

## 4 Cuando haya finalizado la copia, se visualizará el mensaie "COMPLETE".

Para copiar imágenes en otro disquete, seleccione "CONTINUE" y repita las operaciones de los pasos 2 a 4 anteriores con el mando de control

Para dejar de copiar, seleccione "EXIT" con el mando de control.

#### Notas

 Cuando copie en un disquete que tenga menos capacidad restante, es posible que en la pantalla de cristal líquido aparezca "DISK FULL".

 Para cesár la copia de un disquete en fa mitad (en medio de los pasos 1 a 4 anteriores), cambie PLAY/STILL/MOVIE o desconecte la alimentación de la cámara

#### DELETE

Seleccione este ítem para borrar imágenes visualizadas. Para borrar una o más imágenes, seleccione la opción deseada del menú mientras la imagen (o las imágenes) esté(n) visualizándose en la pantalla de cristal líquido.

## En el modo de pantalla única

#### <OK/CANCEL>

- Seleccione OK para borrar la imagen visualizada.
- Seleccione CANCEL para cancelar el borrado de la imagen.

## En el modo de pantalla de índice

## <ALL/SELECT>

- Seleccione ALL para borrar todas las imágenes grabadas con esta cámara.
- Seleccione SELECT para borrar las imágenes seleccionadas.
- ① Utilice el mando de control para hacer que se visualice la marca ▶ roja en la imagen que desee borrar. El color del número de la imagen seleccionada se invertirá. Para cancelar la selección, vuelva a presionar el mando de control. El número de la imagen volverá a ser normal.
- ② Seleccione "ENTER" con el mando de control, y después presiónelo.

Para cancelar el borrado de imágenes, seleccione "CANCEL" con el mando de control, y después presiónelo. La pantalla volverá a la del menú.

#### Notas

- Después de haber borrado una imagen, no podrá recuperarla. Antes de borrar imágenes, compruébelas cuidadosamente.
- Aunque seleccione "ALL", no podrá borrar imágenes protegidas.
- Cuando haya seleccionado "SELECT", no podrá elegir una imagen protegida.

## Elementos para los modos STILL, MOVIE y PLAY

## DISK TOOL <FORMAT/DISK COPY>

- Seleccione FORMAT para formatear el disquete cargado en la cámara.
- Seleccione DISK COPY para copiar todos los datos almacenados en un disquete a otro.

Para copiar todos los datos almacenados de un disquete a otro

- 1 Seleccione "DISK COPY", y después "OK". Se visualizará "FILE ACCESS".
- Cuando se visualice "CHANGE FLOPPY DISK", extraiga el disquete.
- 3 Cuando se visualice "INSERT FLOPPY DISK", inserte otro disquete. Se visualizará "DISK ACCESS".
- 4 Cuando finalice la copia, se visualizará el mensaje "COMPLETE".

Para copiar imágenes en otro disquete, seleccione "CONTINUE" y repita las operaciones de los pasos 2 a 4 anteriores con el mando de control.

Para dejar de copiar, seleccione "EXIT" con el mando de control.

#### Notas

- Para cesar la copia de un disquete en la mitad (en medio de los pasos 1 a 4 anteriores), cambie PLAY/STILL/MOVIE o desconecte la alimentación de la cámara.
- Al formatear un disquete, se borrarán todos los datos del mismo, y con la copia de disquete, toda la información almacenada en el disquete receptor se borrará y reemplazará por los nuevos datos escritos, incluyendo los de las imágenes protegidas. Antes de formatear un disco, compruebe su contenido.
- Antes de formatear un disco, cerciórese de que la batería esté completamente cargada. El formateo de un disco tardará 1 minuto como máximo.
- Cerciórese de utilizar un disquete formateado para realizar DISK COPY.


## BEEP < ON\*/OFF>

- Normalmente seleccione ON.
- Seleccione OFF para silenciar los pitidos y el sonido del obturador.

## **CLOCK SET**

Seleccione este ítem para ajustar la fecha y la hora. Consulte la página 12.

# Utilización de varias funciones para grabación

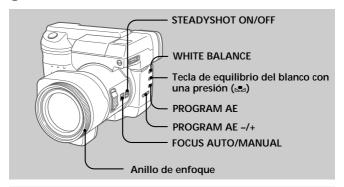

## **Enfoque** manual

- → Consulte la página 45.
- 1 Ponga FOCUS AUTO/MANUAL en MANUAL. En la pantalla de cristal líquido aparecerá 🚱.
- 2 Gire el anillo de enfoque hasta enfocar nítidamente.

La posición marcada con " ▶•• " indica el área enfocada.

Para reactivar el enfoque automático (AF), ponga FOCUS AUTO/MANUAL en AUTO.

#### Notas

- Cuando grabe en un lugar relativamente obscuro, se recomienda hacerlo utilizando el enfoque manual.
- Si enfoca manualmente en un entorno obscuro, es posible que no se visualice " ••• ".

# Desactivación de la función de imagen estable

→ Consulte la página 46.

## Ponga STEADTYSHOT en OFF.

desaparecerá de la pantalla de cristal líquido o del visor.

Para reactivar la función de imagen estable, ponga STEADYSHOT en ON.

## Ajuste del equilibrio del blanco

→ Consulte la página 46.

Presione repetidamente WHITE BALANCE para seleccionar el modo de equilibrio del blanco deseado.

Sin indicación : Modo de equilibrio automático del blanco

(AWB)

: Modo de equilibrio del blanco con una presión

: Modo de exteriores: Modo de interiores

Ajuste de la tecla de equilibrio del blanco con una presión (♣)

- 1 Presione repetidamente WHITE BALANCE para seleccionar №.
- 2 Fije la tapa del objetivo blanco suministrada y apunte la cámara hacia un motivo.
- **3** Presione №.

El indicador 🚨 comenzará a parpadear rápidamente. Cuando el equilibrio del blanco se haya ajustado, el indicador dejará de parpadear.

#### Notas

- El indicador 🕰 significa:
  - Parpadeo lento: el equilibrio del blanco no se ha ajustado todavía. Parpadeo rápido: el equilibrio del blanco está ajustándose (después de haber presionado №).
  - Iluminación continua: el equilibrio del blanco se ha ajustado.
- Para grabar con la iluminación de un estudio, utilice el modo (interiores).
- Para grabar bajo iluminación fluorescente, utilice el modo de equilibrio automático del blanco.
- Si la pila de litio está instalada, el ajuste se conservará durante una hora aunque haya desconectado la fuente de alimentación.
- Para grabar con el flash, utilice el modo de equilibrio automático del blanco.

## Utilización de la función de exposición automática programada

→ Consulte la página 47, 48.

Presione repetidamente PROGRAM AE para seleccionar el modo de exposición automática programada deseado.

> Modo de prioridad de la apertura AE A AE S Modo de prioridad de la obturación

Modo de crepúsculo

Para reactivar el modo de ajuste automático, presione repetidamente PROGRAM AE hasta que el indicador desaparezca de la pantalla de cristal líquido o del visor.

## Utilización del modo de prioridad de la apertura

- 1 Presione repetidamente PROGRAM AE para seleccionar AE A.
- 2 Presione repetidamente -/+ debajo de PROGRAM AE para seleccionar el valor de apertura deseado. Usted podrá seleccionar entre los 12 valores siguientes: F1.8, F2, F2.4, F2.8. F3.4, F4, F4.8, F5.6, F6.7, F8, F9.6, y F11. Cuando mayor sea el valor de apertura, más pequeña será la

## Utilización del modo de prioridad de la obturación

- 1 Presione repetidamente PROGRAM AE para seleccionar AE S.
- 2 Presione repetidamente -/+ debajo de PROGRAM AE para seleccionar la velocidad de obturación deseada.

Tenga en cuenta que la velocidad de obturación se indica como, por ejemplo, "100" para 1/100.

Usted podrá seleccionar entre las 13 velocidades siguientes: 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000,

1/2000, 1/1500, 1/3000, y 1/4000.

Cuanto mayor sea el valor, más rápida será la velocidad de obturación.

## Nota

apertura.

## Cambio de la pila de litio de la cámara

Cuando la pila de litio se debilite o se agote, el indicador "\\$" parpadeará en la pantalla de cristal líquido. En este caso, reemplace la pila por otra de litio CR2025 Sony o DL-2025 Duracell. La utilización de otra pila podría suponer el riesgo de incendio o de explosión.

Cuando instale la pila de litio, deje la batería instalada. De lo contrario tendría que volver a ajustar la fecha y la hora conservadas por la pila de litio.

- 1 Deslice la tapa del compartimiento de la pila de litio hacia abajo y ábrala.
  - imiento de la pila de a abajo y ábrala.
- 2 Empuje una vez la pila de litio y extráigala del portapila.



3 Instale la pila de litio con la cara positiva (+) hacia fuera.



4 Cierre la tapa.



## **ADVERTENCIA**

La pila puede explotar si la trata mal. No la recargue, no la desarme, ni la tire al fuego.

## **PRECAUCIÓN**

Si instala incorrectamente la pila, es posible que explote.

Reemplace la pila solamente por otrà del mismo tipo o por la recomendada por el fabricante.

Tire las pilas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

## **Precauciones**

## Sobre la limpieza

## Limpieza de la pantalla de cristal líquido

Limpie la superficie de la pantalla de cristal líquido con un juego de limpieza para pantallas de cristal líquido (no suministrado) para eliminar las huellas dactilares, el polvo, etc.

## Limpieza de la superficie de la cámara

Limpie la superficie de la cámara con un paño suave ligeramente humedecido en agua. No utilice ningún tipo de disolvente, como alcohol o bencina, ya que podría dañar el acabado de la caja.

## Utilización de la cámara en una playa o en un lugar polvoriento

No permita que entre arena en la cámara. La arena o el polvo podría causar el mal funcionamiento de la cámara, que a veces puede resultar imposible de solucionar.

## Sobre los disquetes

Para proteger los datos de un disquete, tenga en cuenta lo siguiente:

- Evite guardar los disquetes cerca de imanes o campos magnéticos, como los de altavoces y televisores, ya que podrían borrarse permanentemente los datos.
- Évite guardar los disquetes en lugares sometidos a la luz solar directa o a gran temperatura, como cerca de un dispositivo de calefacción. Los disquetes podrían alabearse y quedar inservibles.
- Evite el contacto con la superficie del disquete al abrir el obturador del mismo. Si la superficie del disquete se manchase, los datos podrían resultar ilegibles.
- Evite que dentro de los disquetes entre líquido.
- Para asegurar la protección de datos importantes, cerciórese de guardar los discos en sus cajas.
- Para limpiar la unidad de disquete, utilice un limpiador de cabezas de unidad de disquete de tipo 2HD o de tipo 2DD.
- Aunque utilice disquetes de 3,5 pulgadas, 2HD, es posible que los datos de imágenes no puedan grabar ni visualizarse dependiendo del entorno de utilización. En este caso, utilice discos de otras marcas.

## Temperatura de funcionamiento recomendada

Esta cámara ha sido diseñada para utilizarse a temperaturas comprendidas entre  $0\ y\ 40^\circ C$ . No la utilice en climas extremados, fuera de la gama de temperaturas recomendada.

## Condensación de humedad

Si traslada directamente la cámara de un lugar frío a otro cálido, o si la coloca en una sala muy húmeda, es posible que se condense humedad en su interior o exterior. Cuando ocurra esto, la cámara no funcionará adecuadamente. En este caso, extraiga el disquete, desconecte la alimentación de la cámara, abra la cubierta del disquete, y espere aproximadamente una hora para que se evapore la humedad.

#### Para evitar la condensación de humedad

Cuando tenga que trasladar la cámara de un lugar frío a otro cálido, métala en una bolsa de plástico y deje que se adapte a las condiciones de la sala durante cierto tiempo.

- Cerciórese de sellar herméticamente la bolsa de plástico que contenga la cámara.
- ② Extraiga la cámara de la bolsa de plástico cuando la temperatura de su interior haya alcanzado la ambiental (aproximadamente una hora).

## Notas sobre la pila de litio

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños.
   Si alguien traga la piala, consulte inmediatamente a un médico.
- Frote la pila con un paño seco para asegurar un buen contacto.
- No sujete la pila con pinzas metálicas, ya que de lo contrario podría producirse un cortocircuito.
- Tenga en cuenta que la pila de litio tiene caras positiva (+) y negativa (-). Cerciórese de instalar la pila de litio de forma que sus símbolos coincidan con los símbolos de la cámara.

## Solución de problemas


Si después de haber realizado estas comprobaciones persiste cualquier problema, consulte a su proveedor Sony. Si en la pantalla de cristal líquido aparece "C: □□: □□", se habrá activado la función de autodiagnóstico. Consulte la página 42.

Síntoma	Causa y/o solución	
La cámara no funciona.	<ul> <li>La cámara no funcionará cuando utilice una batería que no sea "InfoLITHIUM".</li> <li>→ Utilice una batería "InfoLITHIUM". (p. 12)</li> <li>El disquete no está correctamente instalado.</li> <li>→ Extraiga el disquete y vuelva a instalarlo bien. (p. 6)</li> </ul>	
No es posible grabar imágenes.	<ul> <li>PLAY/STILL/MOVIE no está en STILL o MOVIE.         → Póngalo en STILL o MOVIE. (p. 15, 16)</li> <li>No hay disquete instalado.         → Instale un disquete formateado.</li> <li>La lengüeta del disquete está en la posición de protección contra grabación.         → Póngala en la posición que permite la grabación. (p. 6)</li> </ul>	
La imagen contiene ruido.	<ul> <li>La cámara está cerca de un televisor o de otro equipo que utiliza imanes potentes.</li> <li>→ Aleje la cámara del televisor, etc.</li> </ul>	
La imagen es demasiado obscura.	<ul> <li>Está fotografiando un motivo con la fuente de iluminación detrás de él, o la iluminación es insuficiente.         → Ajuste el brillo de la imagen. (p. 9)</li> <li>La pantalla de cristal líquido esta ajustada a un nivel demasiado obscuro.         → Ajuste el brillo. (p. 7)</li> </ul>	
El flash no trabaja.	<ul> <li>• El flash está ajustado el modo sin flash.</li> <li>→ Ajuste la unidad al modo de flash automático o al de flash forzado. (p. 9)</li> <li>• El flash no está levantado.</li> <li>→ Deslice OPEN (FLASH) (p. 7)</li> </ul>	

Síntoma	Causa y/o solución
Se han grabado una fecha y una hora incorrectas.	<ul> <li>La fecha y la hora no están ajustadas.</li> <li>→ Ajuste la fecha y la hora. (p. 12)</li> </ul>
Al fotografiar un motivo muy brillante aparecen franjas verticales.	<ul> <li>Éste es el fenómeno de borrosidad.</li> <li>→ La cámara no está funcionando mal.</li> </ul>
La duración de la batería se acorta demasiado rápidamente.	<ul> <li>La temperatura ambiental es demasiado baja.</li> <li>No cargó suficientemente la batería.</li> <li>→ Cargue completamente la batería.</li> <li>La batería ha llegado al final de su duración útil.</li> <li>→ Reemplace la batería por otra nueva.</li> </ul>
No es posible reproducir imágenes de la pantalla de cristal líquido.	PLAY/STILL/MOVIE no está en PLAY.     → Póngalo en PLAY. (p. 19)     La batería está agotada.     → Utilice una batería cargada.
La imagen y el sonido se rompen cuando reproduce las imágenes empleando un PC.	El archivo de imágenes está en un disquete.     → Cópielo al disco duro de un PC. Luego,     reproduzca la imagen desde el disco duro.     (p. 24)
No podrá reproducir la imagen empleando un PC.	• Póngase en contacto con el fabricante de su PC o del programa.
No es posible borrar una imagen.	• La imagen está protegida.  → Cancele la protección de la imagen. (p. 30)
La alimentación se desconecta automáticamente.	Si deja la cámara inactiva en el modo STILL/ MOVIE durante unos tres minutos con la alimentación conectada, ésta se desconectará automáticamente para evitar que la batería se descargue.      → Conecte la alimentación.

## Visualización de autodiagnóstico

La cámara posee una visualización de autodiagnóstico. Esta función visualizará la condición de la cámara con cinco dígitos (combinación de una letra y cuatro números) en la pantalla de cristal líquido. Esta indicación de cinco dígitos le notificará la condición de la cámara. Los dos últimos dos dígitos (indicados mediante



## Visualización de autodiagnóstico

- C: □□: □□ Usted podrá solucionar el mal funcionamiento de la cámara.
- E: □□: □□
   Póngase en contacto con su proveedor Sony o con un centro de reparaciones autorizado.

Primeros tres dígitos	Causa y/o solución
C:32:□□	• La avería se encuentra en la unidad de
	disquete.
	→Desconecte y vuelva a conectar la
	alimentación.
C:13:□□	• Ha instalado un disquete sin formatear.
	Formatee el disquete. (p. 33)
	• Ha insertado un disquete que no puede
	utilizarse con esta cámara.
	→Cambie el disco. (p. 6)
E:91:□□	• Ha ocurrido un mal funcionamiento en la
E:61:□□	cámara que usted no puede reparar.
	→Póngase en contacto con su proveedor
	Sony o con un centro de reparaciones
	Sony y notifíqueles los cinco dígitos.
	(Ejemplo: E:61:10)

## **Especificaciones**

Sistema

Dispositivo de imagen Dispositivo de transferencia de carga (CCD) de

1/3 pulgadas

Objetivo 14x

f=5,2 - 72,8 mm (37 - 518 mm, convertida al

equivalente de una cámara fotográfica de 35 mm)

F1.8 - 3.2

Control de exposición Exposición automática

Equilibrio del blanco Automático, Exteriores, Interiores, Equilibrio del

blanco con una presión

Compresión de datos Cine: Formato de normas MPEG-1

Still: JPEG

Audio con imagen fija: Audio MPEG

(monoaural) Disquete:

3,5 pulgadas, 2HD, formato MS-DOS (1,44 MB)

Flash Limitación de distancia de grabación:

0.5 - 2.5 m

## Pantalla de cristal líquido

Tamaño de la pantalla 2,5 pulgadas

Panel de cristal líquido TFT (transistor de película fina)

Número total de puntos 84260 puntos

Generales

Memoria

Aplicación Batería NP-F330/F530/F550

Alimentación 7,2 V (batería) Consumo (durante el fotografiado)

3,9 W (Quando se utiliza la pantalla de cristal

líquido)

3,6 W (Quando se utiliza el visor)

Temperatura de funcionamiento 0 a 40°C

Temperatura de almacenamiento -20 a 60°C

Dimensiones Aprox.  $139.8 \times 103 \times 162 \text{ mm (an/al/prf)}$ 

Masa Aprox. 950 g (excluyendo la batería NP-330, la

pila de litio CR2025, el disquete, la bandolera, y

la tapa del objectivo)

Micrófono de condensador de electreto

Altavoz Altavoz dinámico
Accesorios suministrados Consulte la página 5.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

## ⇒Utilización de varias funciones para grabación

## Mensajes de aviso

En la pantalla de cristal líquido pueden aparecer varios mensajes. Compruébelos de acuerdo con la lista siguiente.

Mensaje	Significado
DRIVE ERROR	El problema se encuentra en la unidad de disquete.
NO DISK	No hay disquete insertado.
DISK ERROR	El problema se encuentra en el disquete o ha insertado un disquete no formateado con MS-DOS (512 bytes x 18 sectores).
DISK PROTECT	La lengüeta del disquete está en la posición de protección contra grabación.
DISK FULL	El disco está lleno.
NO FILE	No hay imágenes grabadas en el disquete.
FILE ERROR	Se ha producido un problema durante la reproducción.
FILE PROTECT	La imagen está protegida.
<b>€</b> \(\tau\)	La batería está débil.
4	La pila de litio está débil o no está instalada.

## Guía de funciones

## Modo de medición puntual - p. 9

Esta cámara posee una función de exposición automática (AE) que decide automáticamente la mejor exposición. La fotometría completa utiliza un medidor de luz para toda la imagen a fin de calcular y determinar el valor de exposición. Utilice el modo de medición puntual para tomar una imagen con la exposición apropiada solamente para el punto que desee enfocar.

Pantalla de cristal líquido o visor




Alcance de la medición puntual

## ¿Cuándo utilizarla?

- · Cuando haya contraluz.
- Cuando exista un fuerte contraste entre el motivo y el fondo, como un motivo en un escenario iluminado por un foco.

## Enfoque manual - p. 34

Esta cámara posee una función de enfoque automático (AF). El autoenfoque requiere la iluminación adecuada y el tipo correcto de contraste entre la luz y la obscuridad. Cuando sea difícil utilizar el autoenfoque, use el enfoque manual.



## ¿Cuándo utilizarlo?

- Cuando el enfoque no pueda determinarse debido a que el motivo esté en el lado opuesto a una ventana con gotas de agua en los cristales.
- Cuando esté utilizando un trípode y desee fijar el enfoque en un objeto estacionario.
- Cuando el contraste entre el motivo y el fondo sea bajo.
- Cuando desee cambiar la posición de enfoque.

## Función de grabación estable - p. 34

La función de grabación estable detecta las sacudidas de la cámara y las compensa. Esta función será muy útil cuando tome fotografías con la cámara en las manos. Cuando la cámara esté montada en un trípode, y no haya elpeligro que sufra sacudidas, desactive esta función para obtener una imagen más natural.

## Equilibrio del blanco - p. 35

El blanco puede aparecer de otro color dependiendo de la fuente de iluminación. Los vestidos blancos bajo la luz natural del sol pueden aparecer amarillentos bajo la luz de bombillas incandescentes, y azules con iluminación de lámparas fluorescentes. El modo de ajuste automático del equilibrio del blanco (AWB) ajusta esta diferencia de fuente de iluminación de forma que el motivo aparezca siempre igual. El ajuste del equilibrio del blanco permite corregir los colores blancos para que aparezcan más naturales.

¿Cuándo utilizarlo? Ejemplos de condiciones de toma de fotografías	Indicador de equilibrio del blanco
• Si el motivo o el fondo son del mismo color.	
<ul> <li>Por la noche con letreros de neón o fuegos artificiales en la imagen.</li> <li>Durante el ocaso.</li> <li>Con iluminación fluorescente durante el día.</li> </ul>	*
<ul> <li>Si las condiciones de iluminación, como en u fiesta, estén cambiando.</li> <li>Si las fotografías están tomándose en un estu con iluminación para televisión.</li> <li>Si el motivo está iluminado con lámparas de vapor de sodio o de mercurio.</li> </ul>	

## Equilibrio del blanco con una presión

Esta función es para ajustar manualmente el equilibrio del blanco de acuerdo con las condiciones de iluminación y después mantener el ajuste realizado. Mientras no se produzcan cambios en las condiciones de iluminación, el motivo podrá tomarse en su color natural y las condiciones del entorno no afectarán dicho motivo.

## Exposición automática programada - p. 36

## AE A Modo de prioridad de la apertura

Esta función permite ajustar la profundidad de campo al nivel deseado. La velocidad de obturación de la cámara se ajustará automáticamente al valor óptimo de acuerdo con el valor de apertura asignado.







Cuando la apertura esté abierta (reducción del valor de apertura) el margen de enfoque será estrecho (profundidad de campo baja para el motivo). Esto difuminará el fondo y resaltará el motivo.

Cuando la apertura esté cerrada, el margen de enfoque será amplio (profundidad de campo alta para el motivo). La imagen mostrará tanto la persona como el fondo con igual claridad.

## ¿Qué es profundidad de campo?

Cuando un motivo esté enfocado, las cosas que se encuentren delante y detrás del mismo aparecerán borrosas, y el margen dentro del cual puede verse el motivo enfocado se denomina profundidad de campo.

## ¿Cuándo utilizarlo?

- Cuando se encuentre en un lugar obscuro y desee obtener una imagen brillante (abierto).
- Cuando desee que el motivo resalte sobre un fondo poco claro (abierto).
- Cuando desee que tanto el motivo como el fondo aparezcan claramente (cerrado).

#### ⇒ Guía de funciones

## AE S Modo de prioridad de la obturación

Este modo le permitirá ajustar la velocidad de obturación de acuerdo con las condiciones o el brillo al tomar fotografías. La cámara se ajustará automáticamente al mejor valor de apertura de acuerdo con la velocidad de obturación ajustada.



## ¿Cuándo utilizarlo?

- Cuando desee tomar una fotografía de un motivo moviéndose a gran velocidad y no quiera que aparezca borroso (velocidad de obturación rápida).
- Cuando dese
   é tomar una fotografía de un motivo obscuro y quiera que aparezca brillante (velocidad de obturación lenta).
- Cuando desee mostrar le flujo de un motivo en movimiento (velocidad de obturación lenta).

## → Modo de ocaso

Este modo suprime la borrosidad de colores de un motivo que desee tomar en un lugar obscuro pero que quiera que aparezca brillante y que no se pierda la atmósfera de los alrededores. Ajusta automáticamente la apertura de forma que el brillo se mantenga al nivel correcto y mantiene automáticamente la velocidad de obturación



## ¿Cuándo utilizarlo?

Para fotografiar escenas nocturnas, letreros de neón, fuegos artificiales, etc.

# ntormación adicional

49-ES

## Índice alfabético

A Adaptador de alimentación de CA	FORMAT 33 Función de desconexión automática de la alimentación 12 Función de grabación estable 34, 46  G, I  Grabación Imagen en movimiento 16 Imagen fija 15 Indicador de duración restante de la batería 17, 20 Indicadores de la pantalla de cristal líquido 17, 20
del blanco) 15, 35, 46	J, L, M
B Batería	JPEG     23, 27       Limpieza     38       Mando de control     8       Medición puntual     9, 45       Mensajes de aviso     44       Menú     25       Modo de espejo     16       MPEG     23, 27, 29
Carga       10         Carga completa       10         Carga normal       10         Cargador de baterías       10         Condensación de humedad       39         Contemplación de imágenes       utilizando un PC       23         COPY       31         CLOCK SET       33	P, Q  Pantalla única
D, E	REC MODE
DELETE       32         DEMO MODE       29         DISK COPY       33         DISK TOOL       33         Disquete       5, 38         E-MAIL       26         Enfoque manual       34, 45         F         F       FILE NUMBER       29         FLASH LEVEL       28	Reproducción Imágen en movimiento